

Katalog R-Serie *Catalog R-Series*




**Elmo
Rietschle**
A Gardner Denver Product



**R-Serie
R-Series**
Wälzkolben
Rotary Lobe



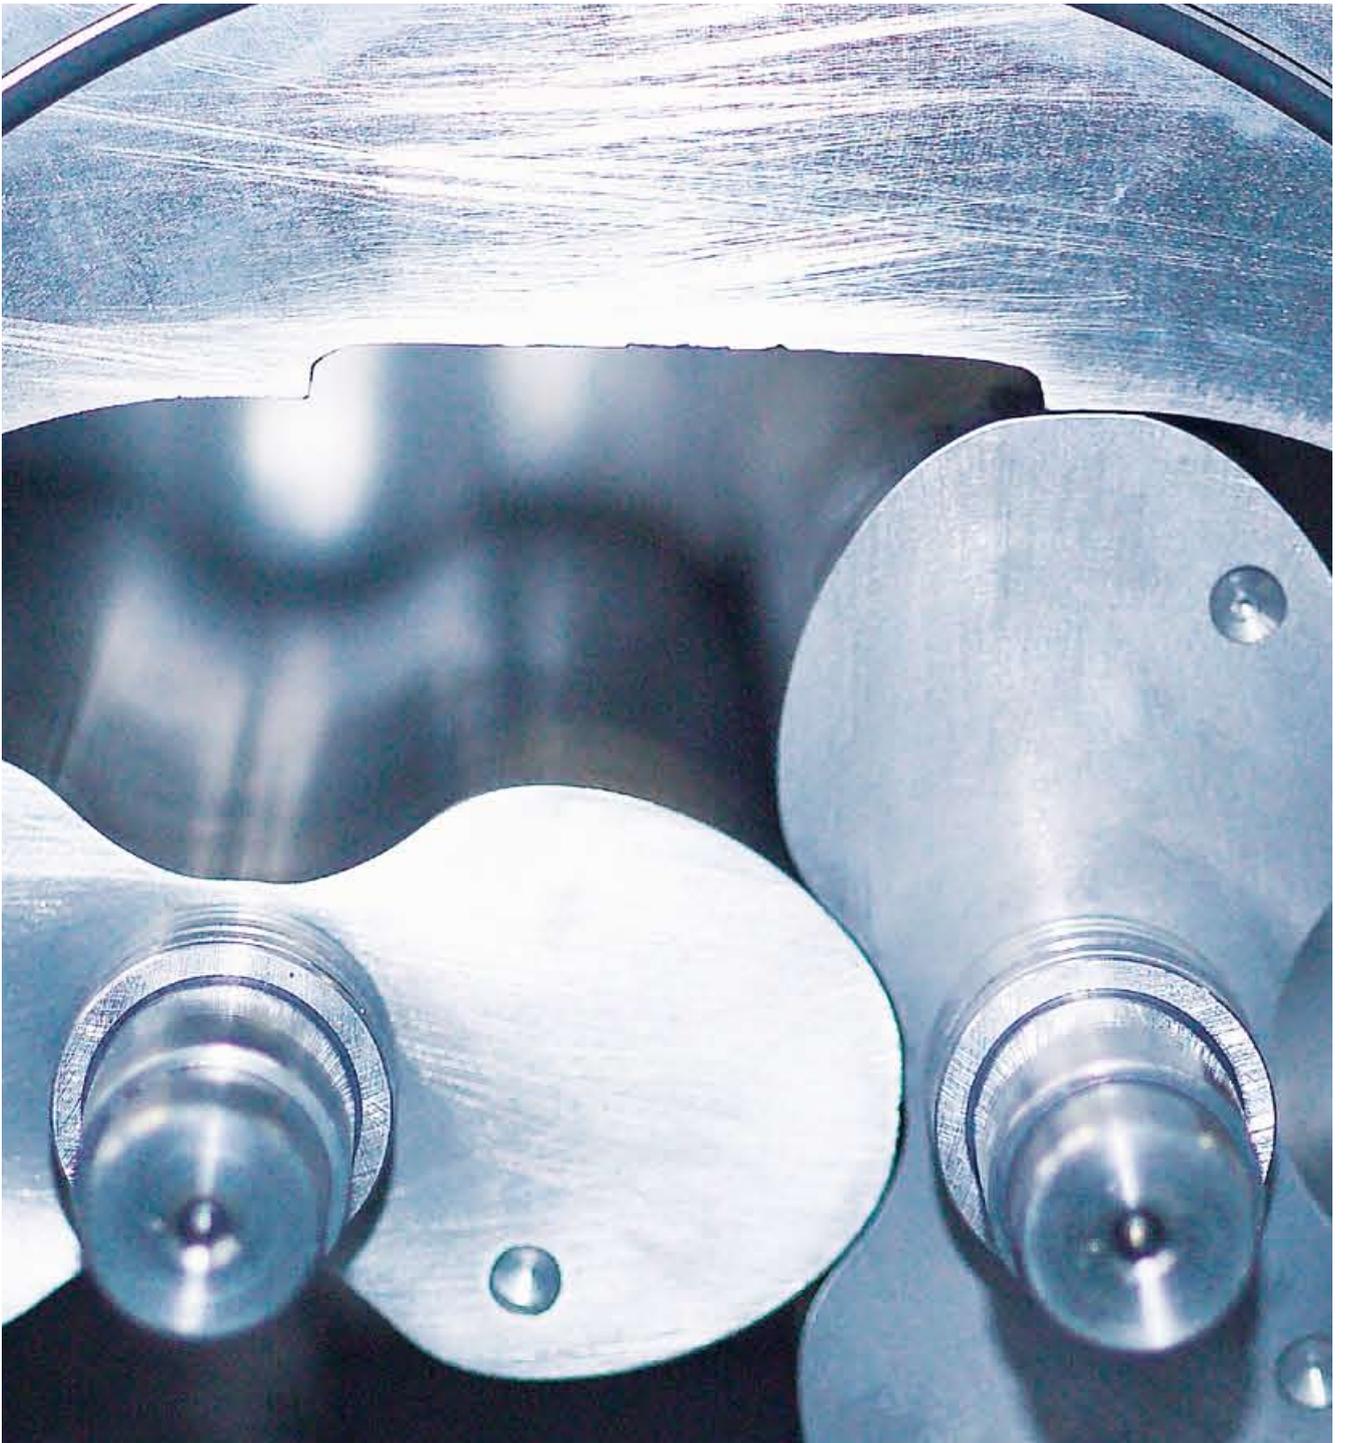


R-Serie
R-Series



Inhalt Wälzkolben

Content Rotary Lobe

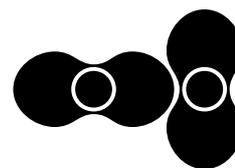

Einleitung	Introduction	4 – 11
Auswahldaten Wälzkolben-Vakuumpumpen	Selection data for rotary lobe vacuum pumps	12 – 27
Auswahldaten Wälzkolben-Verdichter	Selection data for rotary lobe compressors	28 – 33
Zubehör	Accessories	34 – 41
Anhang	Annex	42 – 51

Wälzkolben-Vakuumpumpen und -Verdichter; Pumpstände

R-WVB, R-WPB – Dreiflügelige Wälzkolben

Diese Wälzkolbengebläse gehören zu den trocken laufenden Verdrängermaschinen und sind sowohl für Vakuumbetrieb (Typ R-WVB), als auch Druckbetrieb (Typ R-WPB) in vielen Baugrößen erhältlich. Im Förderraum selbst ist keine Schmierung erforderlich, lediglich das vom Förderraum abgetrennte Getriebe und die Lager sind ölgeschmiert. Im Gebläsegehäuse drehen sich zwei dreiflügelige Drehkolben gleichmäßig und berührungslos gegeneinander. Dreiflügelige Wälzkolben bewirken einen pulsationsarmen Förderstrom des Mediums.

Die R-WVB und die R-WPB Wälzkolbengebläse werden werkseitig individuell auf den jeweiligen Anwendungsfall ausgelegt und sind in folgenden Ausführungen lieferbar:

- Grundeinheit (Verdichterstufe ohne Motor)
- Kompakteinheit
- Kompakteinheit mit Schallbox


R-VWP – Zweiflügelige Wälzkolben

Unsere trocken laufenden Wälzkolben-Vakuumpumpen R-VWP sind in den Anwendungsbereichen Grob- und Feinvakuum weit verbreitet. Im Pumpengehäuse wälzen sich zwei symmetrisch gestaltete Kolbenrotoren gegeneinander ab.

Die Drehkolben werden durch ein Zahnradpaar synchronisiert. Der Förderraum ist frei von Betriebsmitteln; Getriebe und Lager sind ölgeschmiert. Ein im Gehäuse angebrachtes Bypass-Ventil ermöglicht das Einschalten der Wälzkolbenpumpe zusammen mit einer Vorpumpe. Damit wird beim Starten eine Überlastung des Antriebsmotors durch zu hohe Druckdifferenz vermieden

R-VPR, R-VPA – Vakuumpumpstände

Zur Erreichung höherer Endvakua mit gleichzeitig höherem Saugvermögen schaltet man Wälzkolben-Vakuumpumpen (Booster) und Drehschieber-Vakuumpumpen bzw. Schrauben-Vakuumpumpen (Vorpumpen) hintereinander. Unsere Pumpstände R-VPR bestehen aus ölgeschmierten Drehschieber- und Wälzkolben-Vakuumpumpen. Sie eignen sich zum Evakuieren im Feinvakuumbereich für allgemeine industrielle Anwendungen. Die Pumpstände R-VPA bestehen dagegen aus frischölgeschmierten Drehschieber- und Wälzkolben-Vakuumpumpen. Sie eignen sich primär zum Evakuieren im Feinvakuumbereich für spezielle industrielle und chemische Anwendungen.

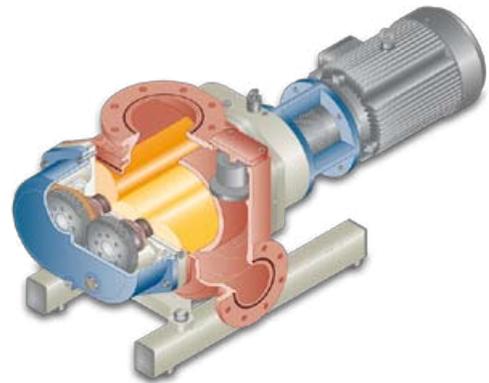

Vorteile auf einen Blick

- Robust und wirtschaftlich
- Modulare Bauweise
- Als Einzelaggregate erhältlich
- Individuelle Pumpstand-Kombinationen erhältlich
- Frequenzregelung möglich

Advantages at a glance

- *Robust and economical*
- *Modular design*
- *Available as single aggregate*
- *Available as individually engineered pump sets*
- *Variable speed drive available*

Rotary Lobe Vacuum Pumps and Compressors; Pump Stands

R-WVB, R-WPB – Triple lobe

These compact rotary lobe blowers belong to the group of dry running positive displacement vacuum pumps (R-WVB) and compressors (R-WPB). This means that there is no need for oil or grease in the compression chamber. Only gear box and bearings, which are separated from the pumping chamber, are oil lubricated. Two non contacting triple lobe rotors rotate against each other in the compression room. The triple lobe rotors avoid pulsation problems while conveying air or gas mixtures.

The blowers are factory customized to cater for the varying demands of our customers' applications. The blowers are available as:

- basic units (one blower stage, no motor)
- compact units
- compact units with acoustic enclosure

R-VWP – Twin lobe

Rotary lobe vacuum pumps R-VWP can be used in many applications that need coarse or fine vacuum. Two symmetrically shaped rotors rotate against each other, synchronized by a pair of gear wheels.


The pumps are dry running, and consequently the compression chamber is free of grease or oil. Gear box and bearings are oil lubricated. A bypass valve integrated in the housing enables the start of the pump together with the backing pump to avoid an overload of the motor at high differential pressures.

R-VPR, R-VPA – Vacuum pump stands

Pump sets consisting of oil lubricated rotary vanes or screws as backing pump in combination with rotary lobe vacuum pumps as booster pump are used when both high end vacuum and suction capacity are required. The Elmo Rietschle R-VPR pump stand consists of oil lubricated rotary vanes and rotary lobe vacuum pumps; their main applications are to be found in industrial fine vacuum. The R-VPA standard pump sets use fresh oil lubricated rotary vanes as backup for the booster. Evacuation applications in industrial and chemical processes are their main field of use.



Anwendungen Applications

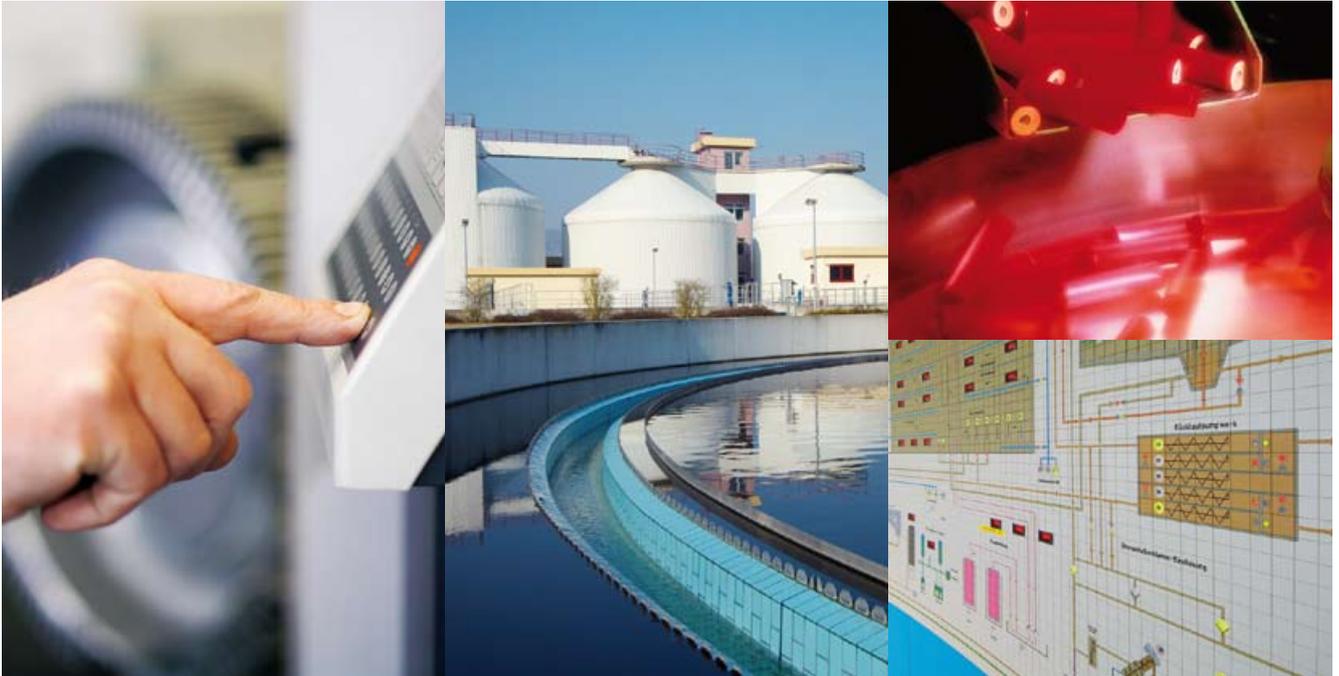

Beschichtungstechnik

Chemische Industrie

Elektronik

Forschung / Labor

Holzindustrie

- Absauganlagen

Industrie allgemein

- Absauganlagen
- Belüftung
- Trocknung
- Verfahrenstechnik

Industrieöfen

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Metallurgie



Pharmaindustrie

Pneumatische Förderung

Umwelttechnik

- Absauganlagen
- Abwasserbehandlung
- Abwasserreinigung
- Ausrüstung von Saugfahrzeugen
- Belüftungsanlagen
- Filterrückspülung
- Gasumwälzung
- Hauskläranlagen
- Klärbecken-Belüftung
- Trocknungsanlagen

Zentrale Vakuumsysteme

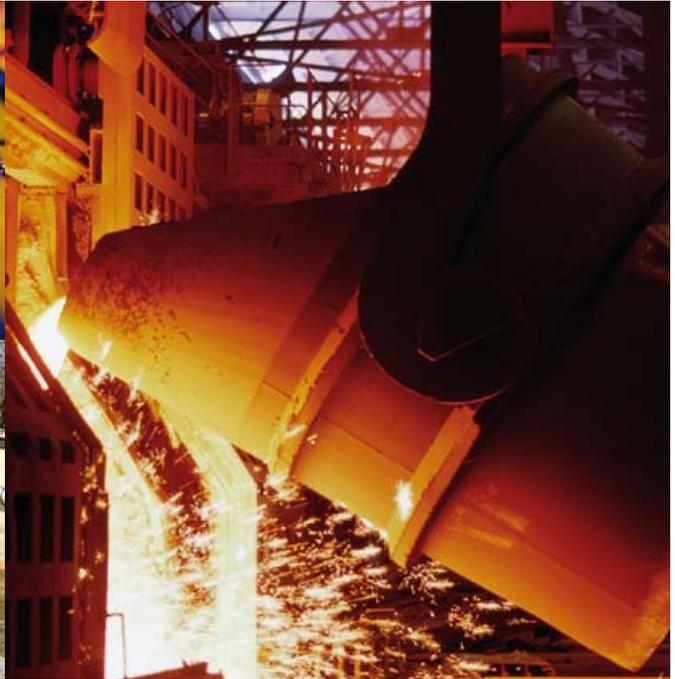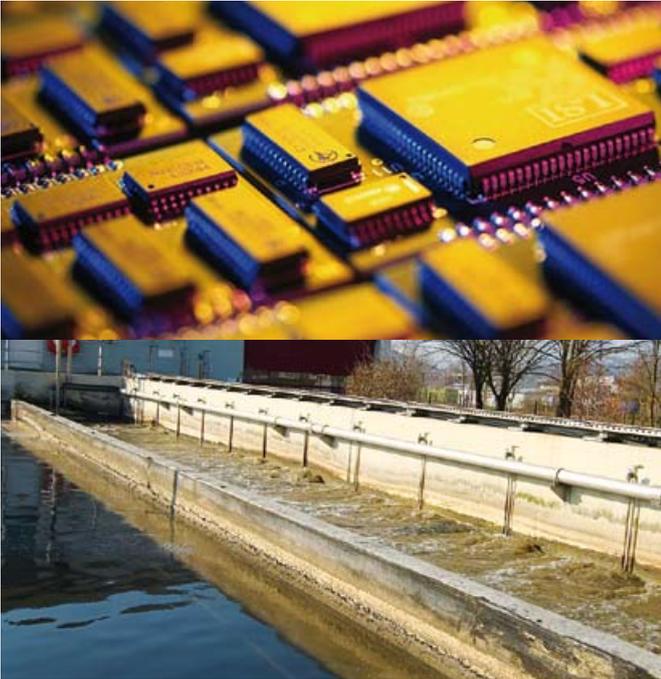

Central vacuum systems

Chemical industry

Coating technologies

Electronics

Environmental engineering

- Central vacuum systems
- Domestic wastewater systems
- Drying
- Filter rinsing
- Gas stirring
- Sludge oxygenation
- Tank aeration
- Vacuum tankers
- Wastewater treatment

Food & beverage industry

Industrial applications

- Aeration
- Drying
- Dust extraction
- Process engineering

Industrial furnaces

Metallurgy

Pharmaceutical industry

Pneumatic conveying

R&D / laboratories

Woodworking industry

- Central vacuum systems

Produktübersicht Wälzkolben Product Overview Rotary Lobe



R-WVB



R-WPB



R-VWP

R-WVB

Wälzkolbengebläse für den Vakuumbetrieb

Berührungslos arbeitende dreiflügelige Wälzkolbengebläse für Vakuumbetrieb bis max. 0,5 bar (abs.). Geräusch- und pulsationsarm, hoher Wirkungsgrad durch optimale Gebläsedrehzahlen, stabile Ausführung, servicefreundlich.

R-WPB

Wälzkolbengebläse für den Druckbetrieb

Berührungslos arbeitende dreiflügelige Wälzkolbengebläse für Druckbetrieb bis max. 2 bar (abs.). Geräusch- und pulsationsarm, hoher Wirkungsgrad durch optimale Gebläsedrehzahlen, stabile Ausführung, servicefreundlich.

R-VWP

Wälzkolben-Vakuumpumpen

Berührungslos arbeitende Wälzkolben-Vakuumpumpen mit Saugvermögen von 485 bis 2.752 m³/h, vorzugsweise zum Abpumpen von Gasen und Dämpfen im Grob- und Feinvakuumbereich, da weitgehend unempfindlich gegen Wasserdampf und korrosive Dämpfe. Zum Erreichen des erforderlichen Vorvakuum wird eine Vorpumpe benötigt.

R-WVB

Rotary lobe vacuum pumps

Contact free operating triple lobe rotary blowers designed for use with vacuum operations up to 0.5 bar (abs.). Low noise level and low pulsation, high efficiency due to optimal speed, robust design, easy to service.

R-WPB

Rotary lobe compressors

Contact free operating triple lobe rotary compressors designed for use with pressure operations up to 2 bar (abs.). Low noise level and low pulsation, high efficiency due to optimal speed, robust design, easy to service.

R-VWP

Rotary lobe vacuum pumps

Contact free operating rotary lobes with capacities ranging from 485 to 2,752 m³/h. Primarily used for producing coarse and fine vacuum and for handling gases and vapors, as they can tolerate water vapor and most corrosive gases. Mainly used in combination with backing pumps.



R-VPR



R-VPA

R-VPR

Vakuumpumpstände

Pumpstände, bestehend aus ölgeschmierten Drehschieber-Vakuumpumpen V-VC und Wälzkolben-Vakuumpumpen R-VWP, geeignet zum Evakuieren im Feinvakuumbereich für allgemeine industrielle Anwendungen.*

R-VPA

Vakuumpumpstände

Pumpstände, bestehend aus frischölgeschmierten Drehschieber-Vakuumpumpen V-VWZ und Wälzkolben-Vakuumpumpen, geeignet primär zum Evakuieren im Feinvakuumbereich für spezielle industrielle und chemische Anwendungen.*

*Auf Anfrage sind Pumpstände in ATEX Ausführung lieferbar.

R-VPR

Vacuum pump stands

Pump stands consisting of V-VC oil lubricated rotary vane vacuum pumps in combination with rotary lobe vacuum pumps R-VWP. Primarily used for generating fine vacuum in industrial applications.*

R-VPA

Vacuum pump stands

Pump stands consisting of V-VWZ once through rotary vane vacuum pumps in combination with rotary lobe vacuum pumps. Primarily used for generating fine vacuum in general industrial applications and for chemical processes.*


* ATEX compliant pump stands available.

Funktionsprinzip – Wälzkolben

Wie die Drehschieberpumpen gehören auch die Wälzkolben-gebläse zur Gattung der statischen Verdichtersysteme, wenn auch die Verdichtung nicht durch »innere« Raumverkleinerung erfolgt. Dank berührungslosen Laufs der Wälzkolben ist eine Verunreinigung des Fördermediums ausgeschlossen.

Die einstufigen Wälzkolben-Vakuumpumpen R-VWP werden, etwa in Verbindung mit einer Drehschieber-Vakuumpumpe, als Pumpstand eingesetzt. Die Förderluft wird dabei nicht in die Atmosphäre ausgestoßen, sondern in die Saugöffnung der nachgeschalteten Hochdruckstufe (Drehschieber- bzw. Schraubenpumpe) geleitet.

Ähnlich wie bei Drehschiebern tritt die angesaugte Luft am Eingang (1) in die von den beiden Wälzkolben (2 und 3) und dem Gehäuse gebildete Förderzelle ein, bis die Zelle durch den nachfolgenden Kolbenkopf (5) vom Einlass getrennt wird. Das eingeschlossene Luftvolumen (4) wird nun ohne Raumverkleinerung weitertransportiert, bis es am Ausgang (6) ankommt. Dort strömt Luft mit höherem Absolutdruck (Zwischendruck bei einem Pumpstand) aus dem Druckbereich in die ankommende Zelle hinein und muss anschließend ausgeschoben werden. In dieser Phase des Fördervorgangs erfolgt die sogenannte »äußere Verdichtung«.

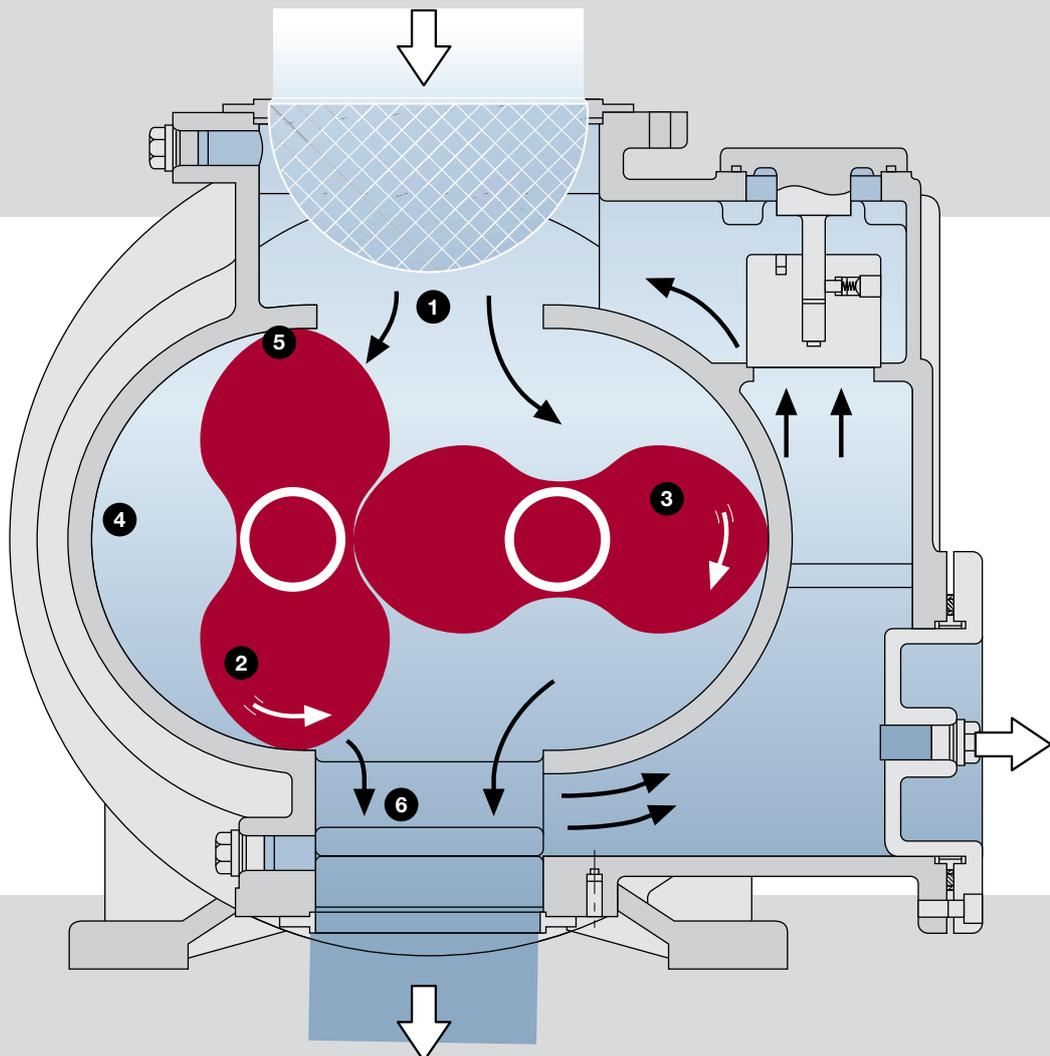

Operating Principle – Rotary Lobe


Similar to rotary vane pumps, rotary lobe vacuum pumps and compressors are static compression systems, although the compression does not result from an »internal« volume reduction. Thanks to the contact operation of the rotary lobe blower, there is no possibility of contamination of the pumped gas.



The single lobe rotary vacuum pumps R-VWP have been designed for use in pump sets in combination with a rotary vane backing vacuum pump. The conveyed air is not discharged to atmosphere but piped into the inlet port of the connected high pressure stage (rotary vane pump).

Similar to the rotary vane pump, air enters the inlet opening **(1)** into a conveying cell formed by the two rolling pistons **(2 and 3)** in the housing. The cell is then separated from the inlet by the following piston head **(5)**. The air in the cell **(4)** is conveyed without reduction until it reaches the outlet **(6)**, where air with a higher absolute pressure flows from the pressure chamber into the following cell, and must then be discharged. It is during this stage of the conveying that »external compression« takes place.

- 1 Eingang · Inlet
- 2 Wälzkolben · Rolling piston
- 3 Wälzkolben · Rolling piston
- 4 Zelle · Cell
- 5 Kolbenkopf · Piston head
- 6 Ausgang · Outlet

Vakuum
Vacuum

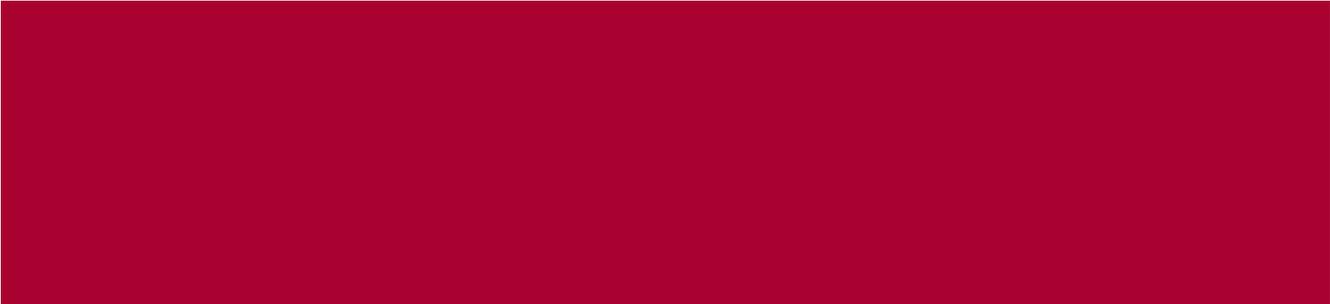

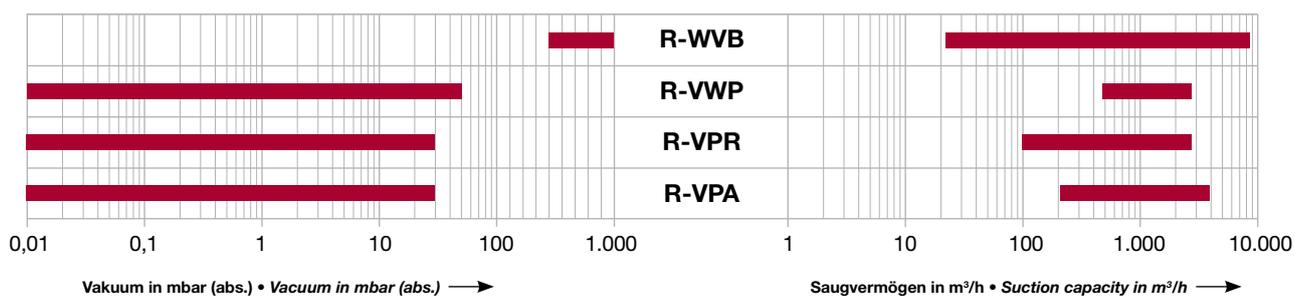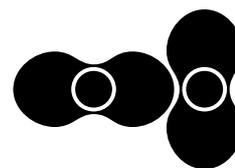

Auswahldaten

Wälzkolben-Vakuumpumpen

- Reihe R-WVB
- Reihe R-VWP
- Reihe R-VPR
- Reihe R-VPA

Selection data for

rotary lobe vacuum pumps

- *R-WVB range*
- *R-VWP range*
- *R-VPR range*
- *R-VPA range*

12 – 27

14 – 17

18 – 21

22 – 23


24 – 27



Das berührungslos arbeitende 2-flügelige (R-WVB 25) bzw. 3-flügelige (R-WVB 120 bis 8.300) Wälzkolbengebläse SHARK ist für den Vakuumbetrieb bis max. 0,5 bar (abs.) geeignet. Die 16 Baugrößen haben ein Saugvermögen von 22 bis 8.580 m³/h. Geräusch- und pulsationsarm, hoher Wirkungsgrad durch optimale Gebläse-drehzahlen, stabile Ausführung, service-freundlich.

Contact free operating two (R-WVB 25) or three (R-WVB 120 to 8,300) lobed rotary blower designed for use with vacuum operations up to a maximum of 0.5 bar (abs.). The variable capacity blowers cover a range from 22 to 8,580 m³/h in 16 sizes. Low noise level and low pulsation, high efficiency due to optimal speed, stable design. Easy to service.

50 Hz Auswahl diagramm • Selection diagram

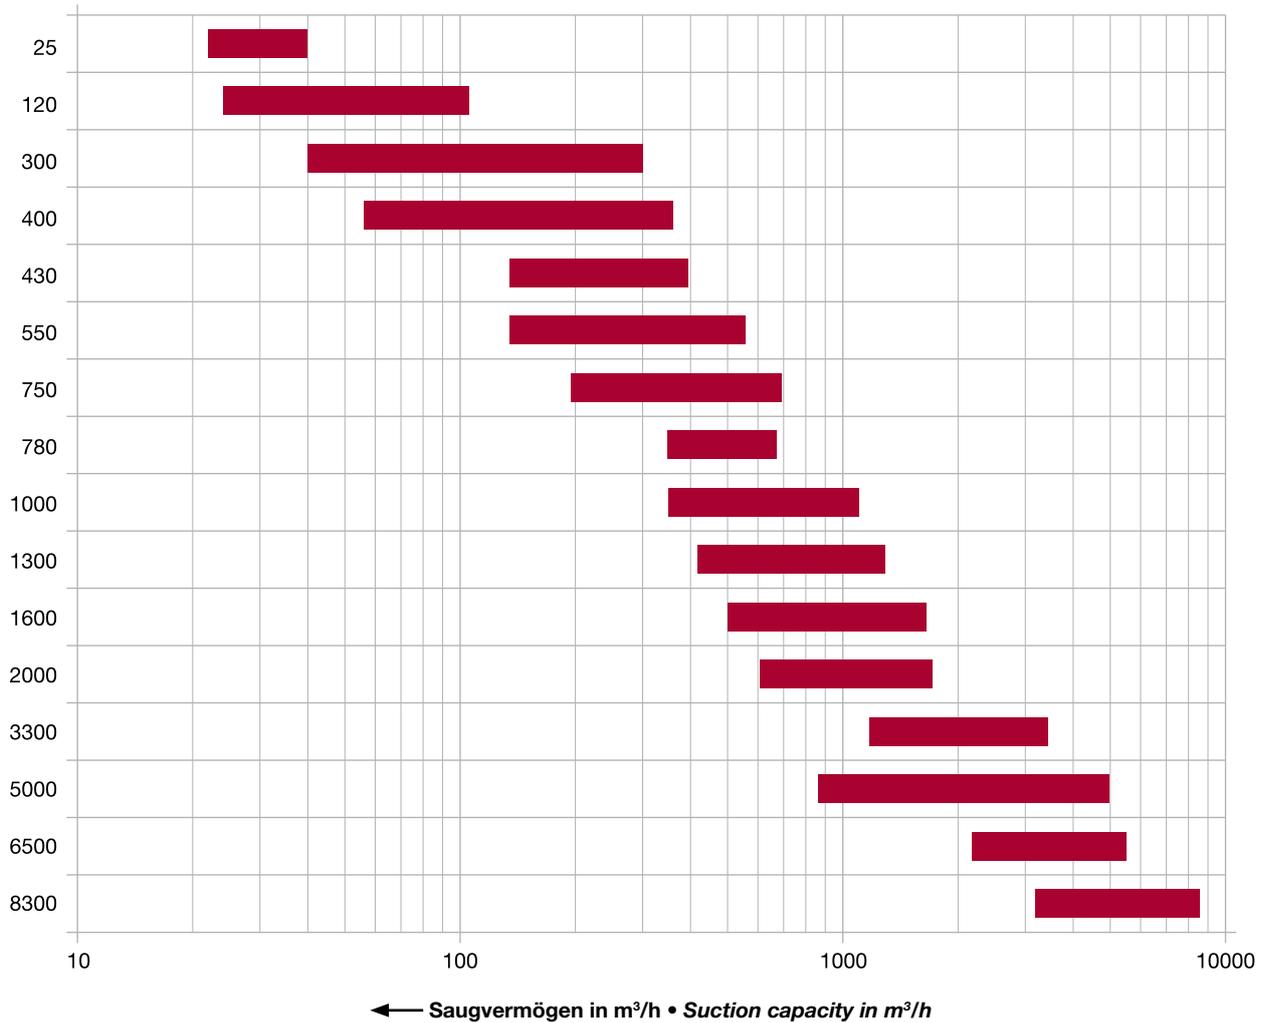


R-WVB	Druckdifferenz Pressure difference Δp
25	70 – 420 mbar
120	200 – 500 mbar
300	100 – 500 mbar
400	100 – 500 mbar
430	200 – 500 mbar
550	100 – 500 mbar

R-WVB	Druckdifferenz Pressure difference Δp
750	100 – 500 mbar
780	100 – 500 mbar
1000	100 – 500 mbar
1300	100 – 500 mbar
1600	100 – 500 mbar
2000	100 – 500 mbar

R-WVB	Druckdifferenz Pressure difference Δp
3300	100 – 500 mbar
5000	100 – 500 mbar
6500	100 – 500 mbar
8300	100 – 500 mbar

m³/h → bezogen auf den Zustand im Sauganschluss.
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren Datenblättern.

m³/h → refers to suction conditions at inlet connection.
Further details are available in our data sheets.

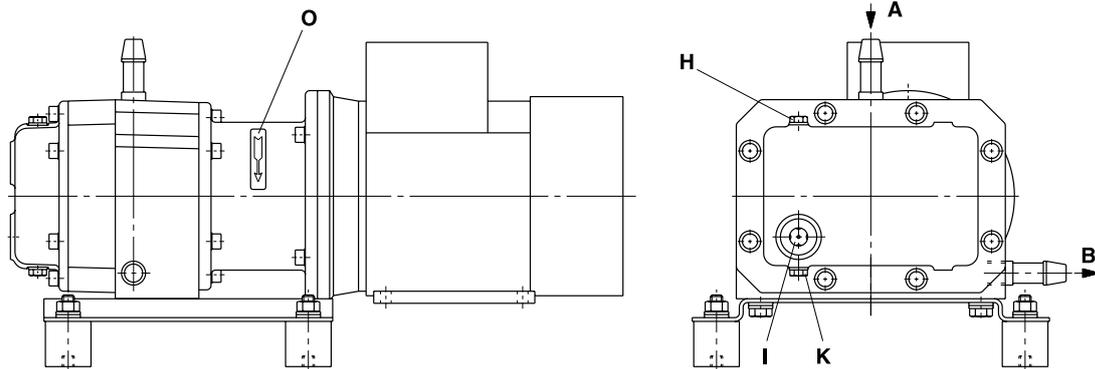
R-WVB 25 Kompaktgebläse • *Compact blower*

Frequenzregelung auf Anfrage • *Frequency control on request*

A	Vakuum-Anschluss <i>Vacuum connection</i>
B	Abluft-Anschluss <i>Exhaust air connection</i>
H	Öleinfüllstelle <i>Oil filling point</i>
I	Ölkontrolle <i>Oil check</i>
K	Ölablassstelle <i>Oil drain point</i>
O	Drehrichtungsschild <i>Direction of rotation</i>




R-WVB (01) Grundeinheit mit freien Wellenende, ohne Motor • Base unit with bare shaft, no motor

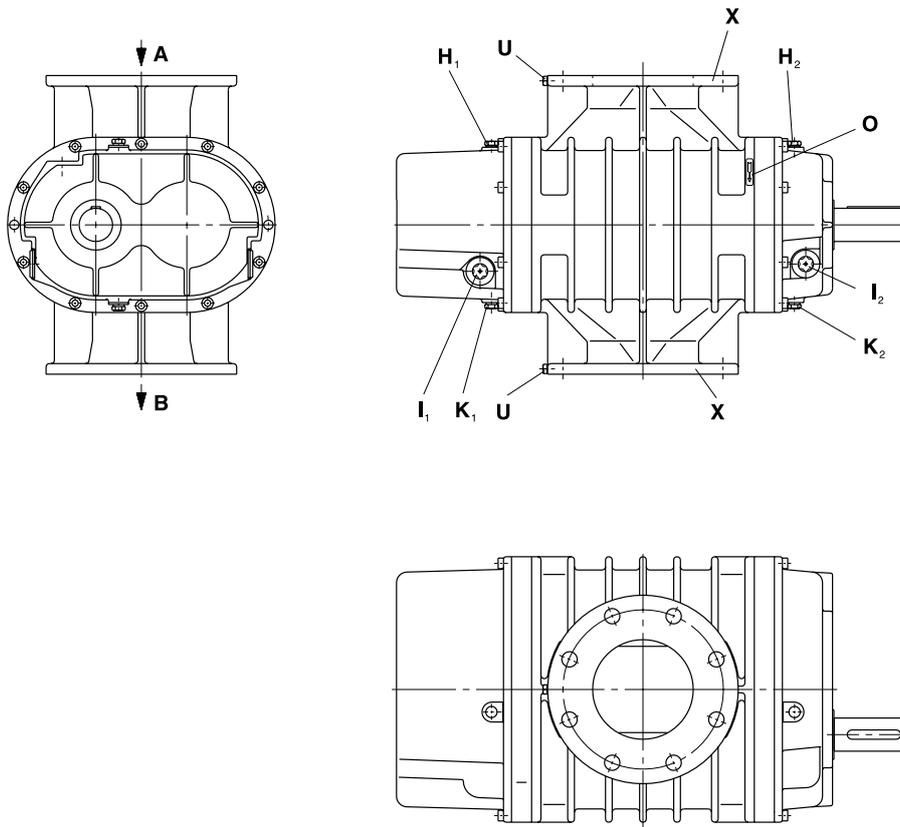



A	Vakuum-Anschluss Vacuum connection
B	Abluft-Anschluss Exhaust air connection
H₁, H₂	Öleinfüllstelle Oil filling point
I₁, I₂	Ölkontrolle Oil check
K₁, K₂	Ölablassstelle Oil drain point
O	Drehrichtungsschild Direction of rotation
U	Messanschluss Gauge connection
X	Flansch Flange

R-WVB (30) Kompakteinheit • Compact unit

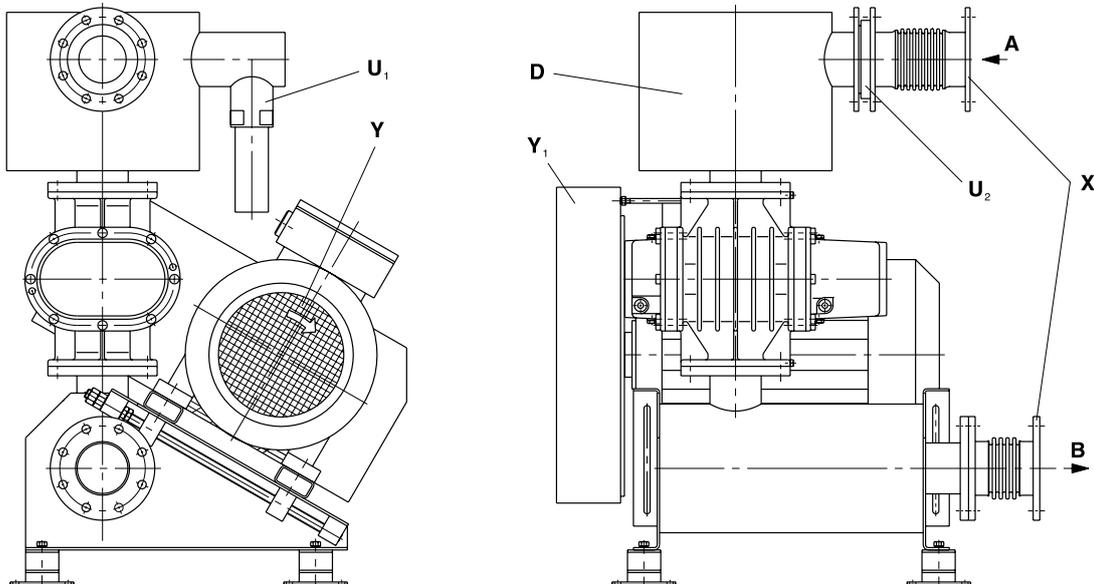

A	Vakuum-Anschluss Vacuum connection	U₂	Rückschlagventil Non-return valve
B	Abluft-Anschluss Exhaust air connection	Y	Antriebsmotor Drive motor
D	Saug-Schalldämpfer mit Filter Inlet silencer with filter	Y₁	Riemenantrieb Belt drive
U₁	Sicherheitsventil Safety valve	X	Flansch Flange

R-WVB (60) Kompakteinheit mit Schalldämmhaube • Compact unit with an acoustic enclosure

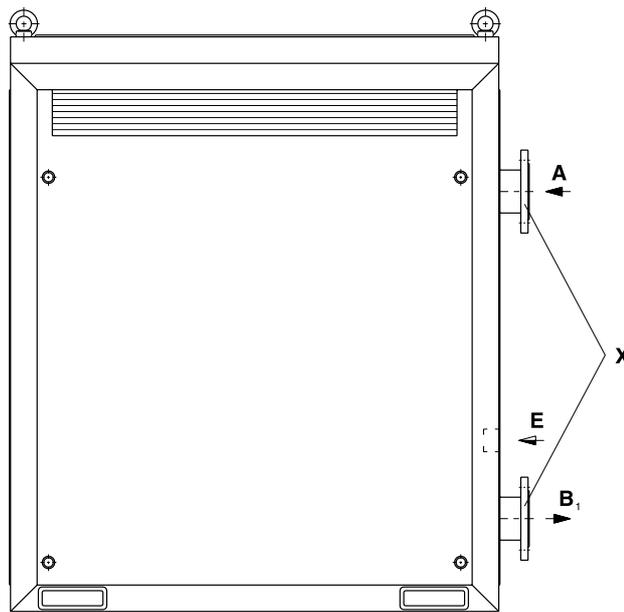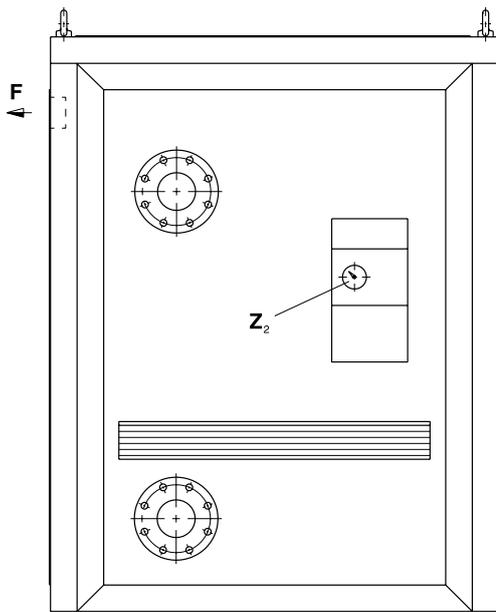

A	Vakuum-Anschluss <i>Vacuum connection</i>
B₁	Abluft-Anschluss <i>Exhaust air connection</i>
E	Kühlluft-Eintritt <i>Cooling air inlet</i>


F	Kühlluft-Austritt <i>Cooling air outlet</i>
Z₂	Vakuummeter <i>Vacuum gauge</i>
X	Flansch <i>Flange</i>




Berührungslos arbeitende Wälzkolbenpumpe mit Saugvermögen 485 bis 1.909 m³/h, vorzugsweise zum Abpumpen von Gasen und Dämpfen im Grob- und Feinvakuumbereich, da weitgehend unempfindlich gegen Wasserdampf und korrosive Dämpfe. Zum Erreichen des erforderlichen Vorvakuums wird eine Vorpumpe benötigt. Die Flanschmotoren entsprechen DIN EN 60034, sind in Schutzart IP 55 und Isolationsklasse F ausgeführt.

Contact free operating rotary lobe vacuum pump with capacities ranging from 485 to 1,909 m³/h. Primarily used for producing coarse and fine vacuum and for handling gases and vapours, as they can tolerate water vapour and most corrosive gases. Rotary lobe pumps are used, normally, in combination with backing pumps. Flange mounted motors comply with DIN EN 60034, have IP 54 protection and insulation class F.

50 Hz Auswahldiagramm • Selection diagram

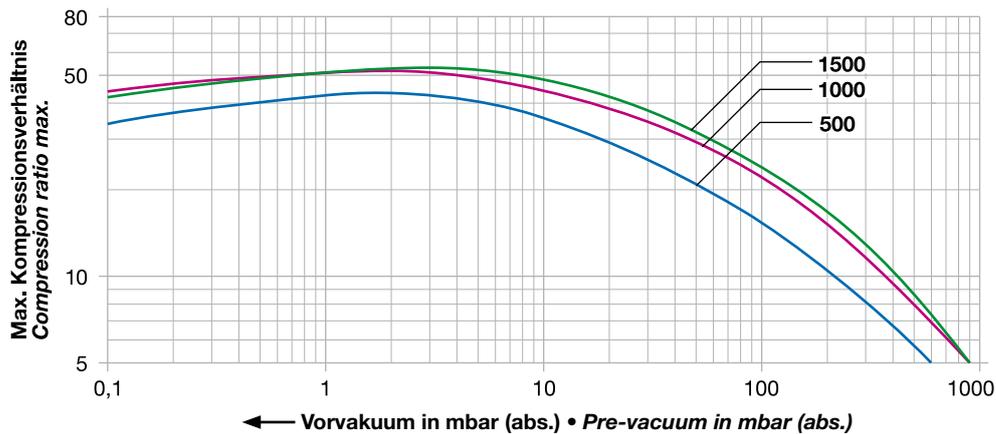

60 Hz Auswahldiagramm • Selection diagram

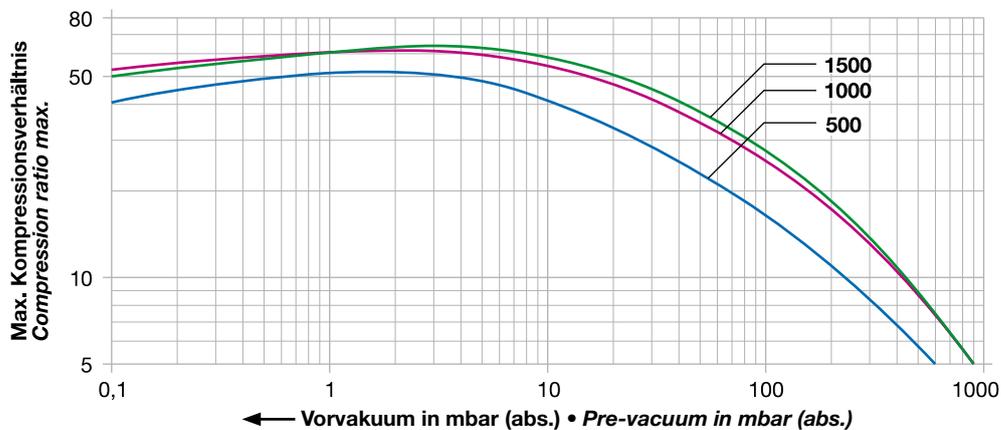


R-VWP		500		1000		1500	
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Saugvermögen Capacity	m ³ /h	485	590	1072	1295	1580	1909
Differenzdruck am Überstromventil Pressure difference at the overflow valve	Δ mbar	50		43		43	
Dichtheit · Leak rate	mbar l/s	0,01					
Motorausführung Motor version	3~	230 / 400 V ±10 %	220 / 380 V	230 / 400V ±10 %	220 / 380 V	230 / 400 V ±10 %	220 / 380 V
Motorleistung · Motor rating	kW	1,5	1,8	3,0	3,6	4,0	4,8
Stromaufnahme Current drawn	A	5,7 / 3,3	#	10,7 / 6,2	#	13,7 / 7,9	#
Drehzahl · Speed	min ⁻¹	2840	3450	2880	3480	2870	3470
Mittlerer Schallpegel Average noise level	dB(A)	67	71	66	70	71	75
		68	72	67	71	72	76
Max. Gewicht Maximum weight	kg	100		180		225	
Öleinfüllmenge Oil intake	l	1,5		3,5		3,5	

Zubehör • Accessories

Motorschutzschalter	Motor starter
Schlauchanschlussflansch	Hose connection flange
Flüssigkeitsabscheider	Liquid separator
Schallbox	Acoustic enclosure

Maßangaben • Dimensions [mm]

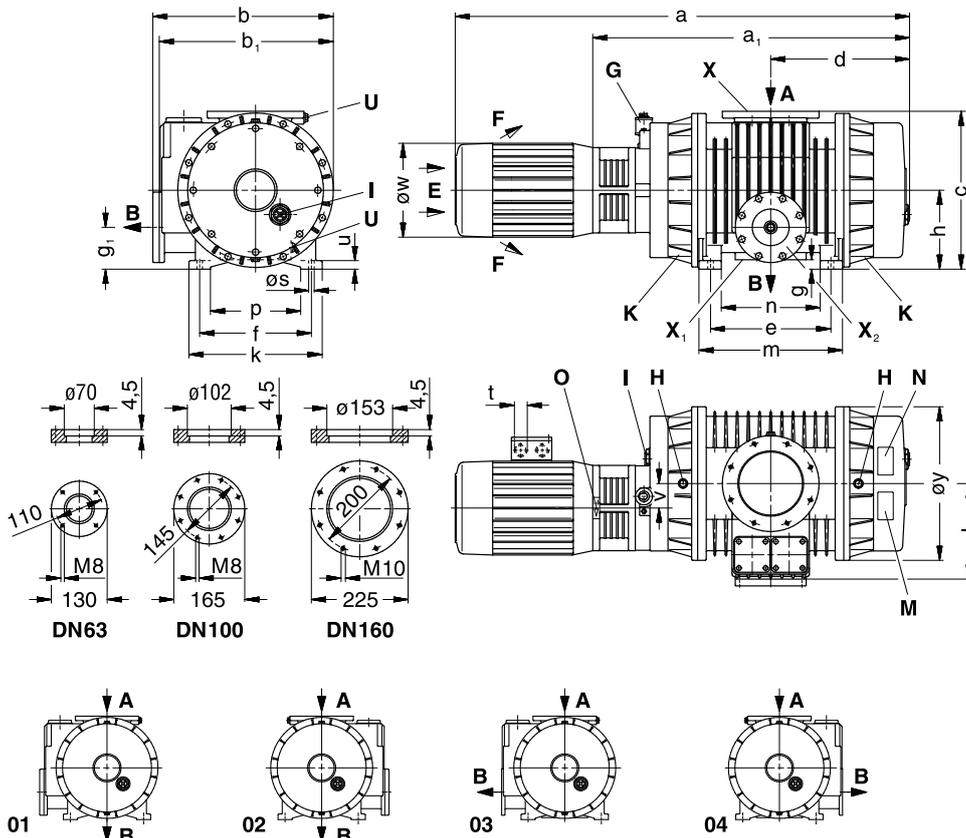

01-04	Anschluss-Stellungen Connection positions
01	Normal-Ausführung Standard version
A	Hochvakuumanschluss High vacuum connection
B	Vorvakuumanschluss Pre-vacuum connection
E	Kühlluft-Eintritt Cooling air inlet
F	Kühlluft-Austritt Cooling air outlet
G	Sperröl-Kontrollbehälter Sealing oil pot
H	Öleinfüllstelle Oil filling point
I	Ölkontrolle Oil check
K	Ölablassstelle Oil drain point
M	Ölempfehlungsschild Oil type plate
N	Datenschild Data plate
O	Drehrichtungsschild Direction of rotation
U	Mess-Anschluss Gauge connection
X, X₁, X₂	Flansch DIN 28404 Flange DIN 28404

R-VWP	500	1000	1500
a	871	931	1058
a ₁	627	628	738
b / b ₁	317 / 301	420 / 405	420 / 405
c	260	370	370
d	278	269	324
e / f	206 / 200	170 / 260	280 / 260
g / g ₁	19 / 78	22 / 98	22 / 98
h	130	185	185
k	232	310	310
l	176	224	224
m / n	244 / 178	226 / 122	334 / 230
p	168	210	210
ø s	11	13	13
t	M 25 x 1,5	M 32 x 1,5	M 32 x 1,5
u / v	18 / 38	20 / 57,5	20 / 57,5
ø w	176	196	220
ø y	250	360	360
X / X ₁ / X ₂	DN 100 / DN 100 / DN 63	DN 160 / DN 100 / DN 100	DN 160 / DN 100 / DN 100

* bezogen auf den Zustand im Sauganschluss. Kennlinien, Tabellenangaben (Toleranz ±10%) beziehen sich auf betriebswarme Vakuumpumpen. Die Abmessungen a und ø w sowie die Stromaufnahme können abweichen.
auf Anfrage


* refers to suction conditions at inlet connection. Curves, table content (tolerance ±10%) refer to vacuum pump at normal operating temperature. The dimensions a and ø w and/or the current drawn can differ.
on request




Berührungslos arbeitende Wälzkolbenpumpe mit Saugvermögen 2.293 bis 2.752 m³/h, vorzugsweise zum Abpumpen von Gasen und Dämpfen im Grob- und Feinvakuumbereich, da weitgehend unempfindlich gegen Wasserdampf und korrosive Dämpfe. Zum Erreichen des erforderlichen Vorvakuums wird eine Vorpumpe benötigt. Die Flanschmotoren entsprechen DIN EN 60034 Isolationsklasse F ausgeführt.

Contact free operating rotary lobe vacuum pump with capacities ranging from 2,293 to 2,752 m³/h. Primarily used for producing coarse and fine vacuum and for handling gases and vapours, as they can tolerate water vapour and most corrosive gases. Rotary lobe pumps are used, normally, in combination with backing pumps. Flange mounted motors comply with DIN EN 60034, have IP 55 protection and insulation class F.

50 Hz Auswahldiagramm • Selection diagram

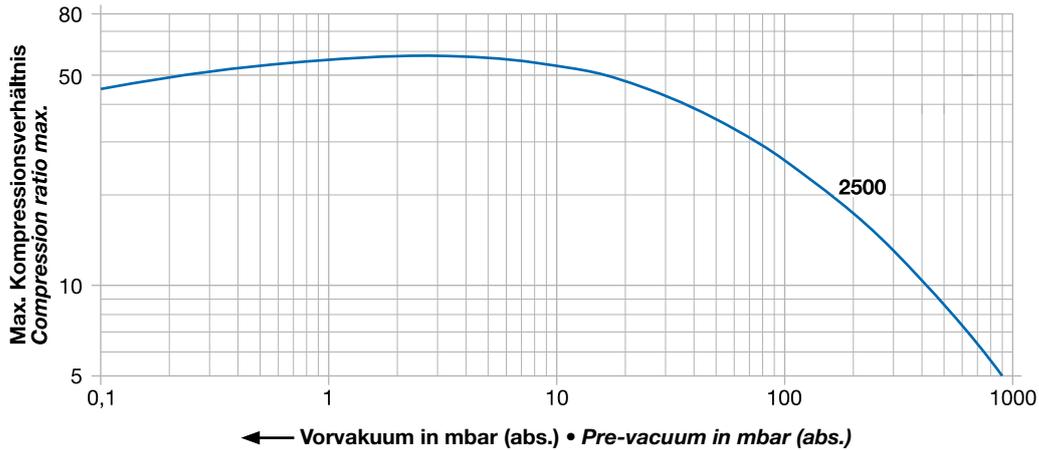

60 Hz Auswahldiagramm • Selection diagram

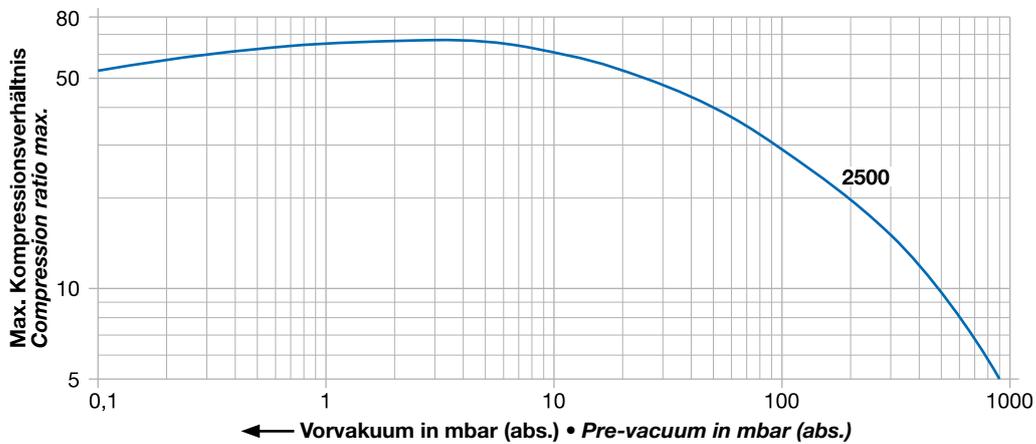


R-VWP		2500	
		50 Hz	60 Hz
Saugvermögen Capacity	m ³ /h	2293	2752
Differenzdruck am Überstromventil Pressure difference at the overflow valve	Δ mbar	35	
Dichtheit · Leak rate	mbar l/s	0,01	
Motorausführung Motor version	3~	400 / 690 V ±10 %	380 / 660 V
Motorleistung · Motor rating	kW	5,5	7,5
Stromaufnahme Current drawn	A	11,0 / 6,4	#
Drehzahl Speed	min ⁻¹	2850	3500
Mittlerer Schallpegel Average noise level	dB(A)	1 mbar	72
		10 mbar	73
Max. Gewicht Maximum weight	kg	342	
Öleinfüllmenge Oil intake	l	2,8	

Zubehör • Accessories

Motorschutzschalter	Motor starter
Schlauchanschlussflansch	Hose connection flange
Flüssigkeitsabscheider	Liquid separator

Maßangaben • Dimensions [mm]

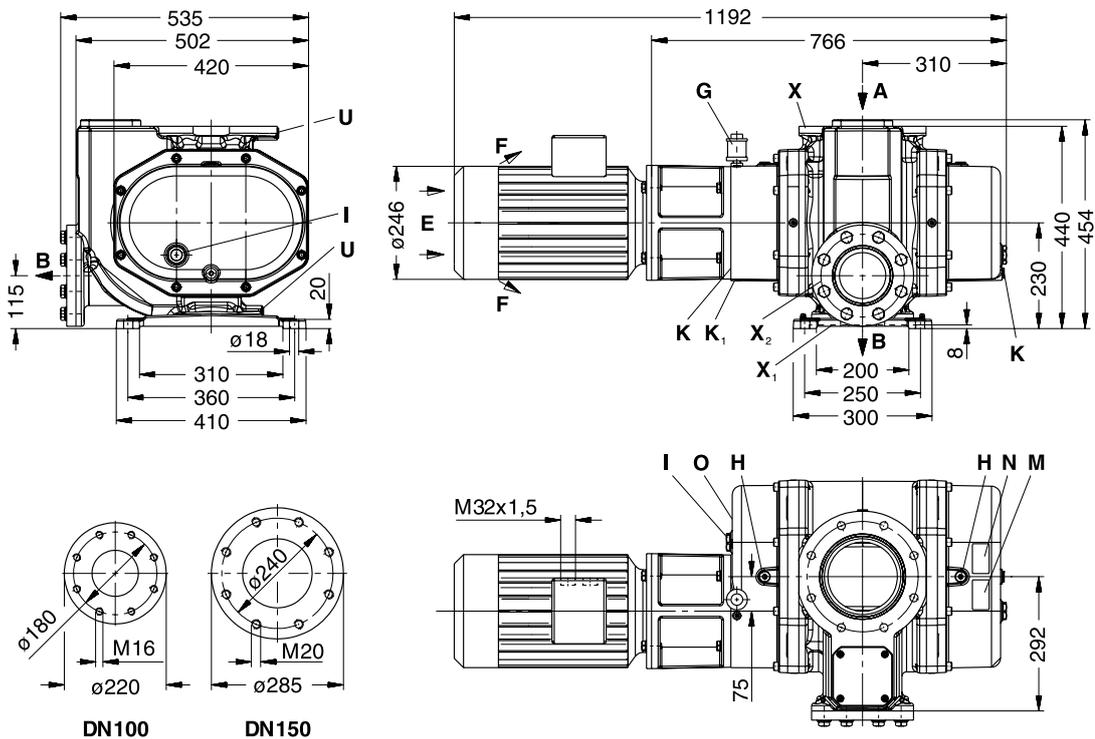

01-04	Anschluss-Stellungen <i>Connection positions</i>
01	Normal-Ausführung <i>Standard version</i>
A	Hochvakuumanschluss <i>High vacuum connection</i>
B	Vorvakuumanschluss <i>Pre-Vacuum connection</i>
E	Kühlluft-Eintritt <i>Cooling air inlet</i>
F	Kühlluft-Austritt <i>Cooling air outlet</i>

G	Sperröl-Kontrollbehälter <i>Sealing oil pot</i>
H	Öleinfüllstelle <i>Oil filling point</i>
I	Ölkontrolle <i>Oil check</i>
K, K₁	Ölablass-Stelle <i>Oil drain point</i>
M	Ölempfehlungsschild <i>Oil type plate</i>
N	Datenschild <i>Data plate</i>

O	Drehrichtungsschild <i>Direction of rotation</i>
U	Mess-Anschluss Flansch DIN 2501 <i>Gauge connection Flange DIN 2501</i>
X	DN 150 PN 16
X₁, X₂	DN 100 PN 16

* bezogen auf den Zustand im Sauganschluss. Kennlinien, Tabellenangaben (Toleranz ±10%) beziehen sich auf betriebswarme Vakuumpumpen. Die Abmessungen 1192 und ø 246 sowie die Stromaufnahme können abweichen.
auf Anfrage


* refers to suction conditions at inlet connection. Curves, table content (tolerance ±10%) refer to vacuum pump at normal operating temperature. The dimensions 1192 and ø 246 and/or the current drawn can differ.
on request




Pumpstände, bestehend aus V-VC und Wälzkolben-Gebläse, geeignet zum Evakuieren im Feinvakuumbereich für allgemeine industrielle Anwendungen.
Die Flanschmotoren entsprechen DIN EN 60034, sind in Schutzart IP 55 und Isolationsklasse F ausgeführt.

*Pump set consisting of V-VC in combination with rotary lobe vacuum pump. Primarily used for production of fine vacuum for general industrial applications.
Flange mounted motors comply with DIN EN 60034, have IP 54 protection and insulation class F.*

50 Hz Auswahldiagramm • Selection diagram

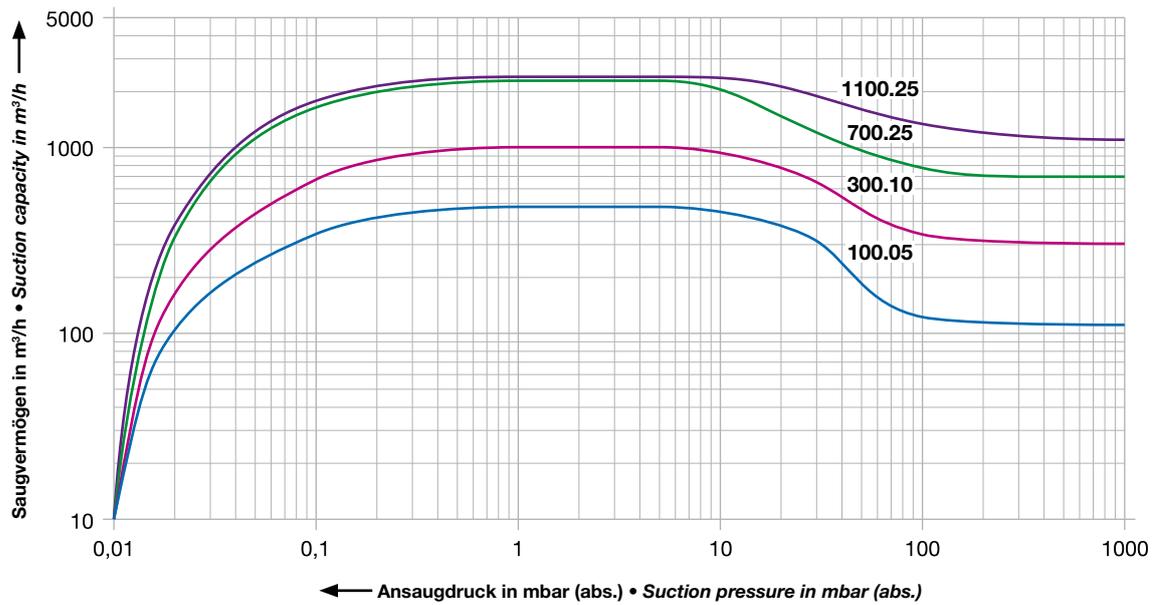


60 Hz Auswahldiagramm • Selection diagram

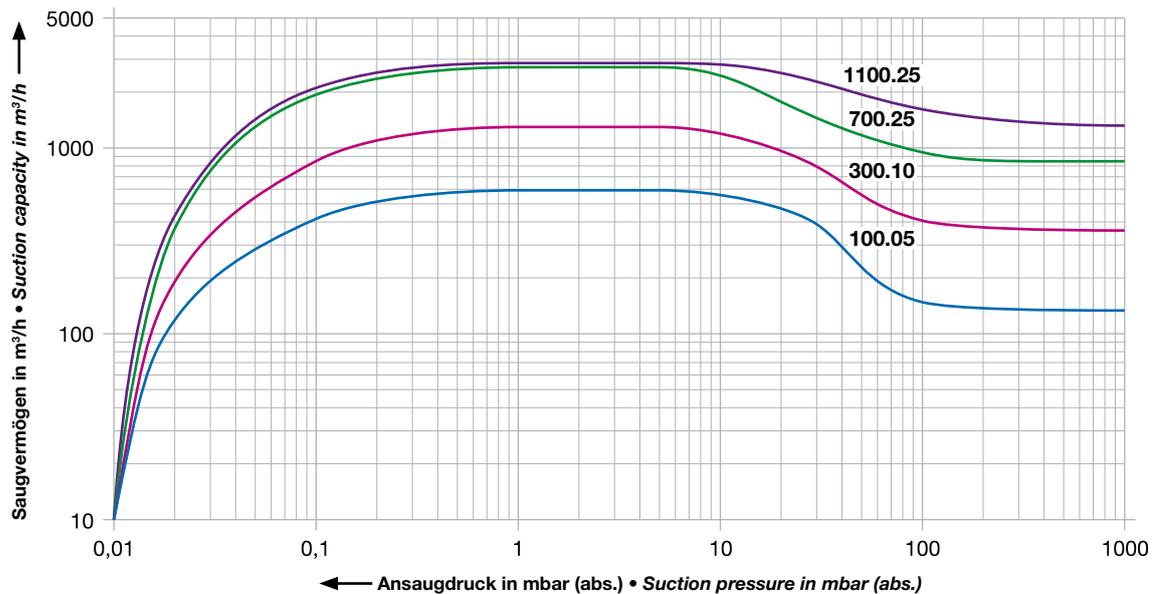

R-VPR		100.05	300.10	700.25	1100.25	
Enddruck <i>Ultimate vacuum</i>	mbar (abs.)	0,01				
Mittlerer Schallpegel <i>Average noise level</i>	dB(A)	50 Hz	74	76	80	83
		60 Hz	76	78	83	86
Max. Gewicht <i>Maximum weight</i>	kg	225	425	1080	1440	

Maßangaben • Dimensions [mm]

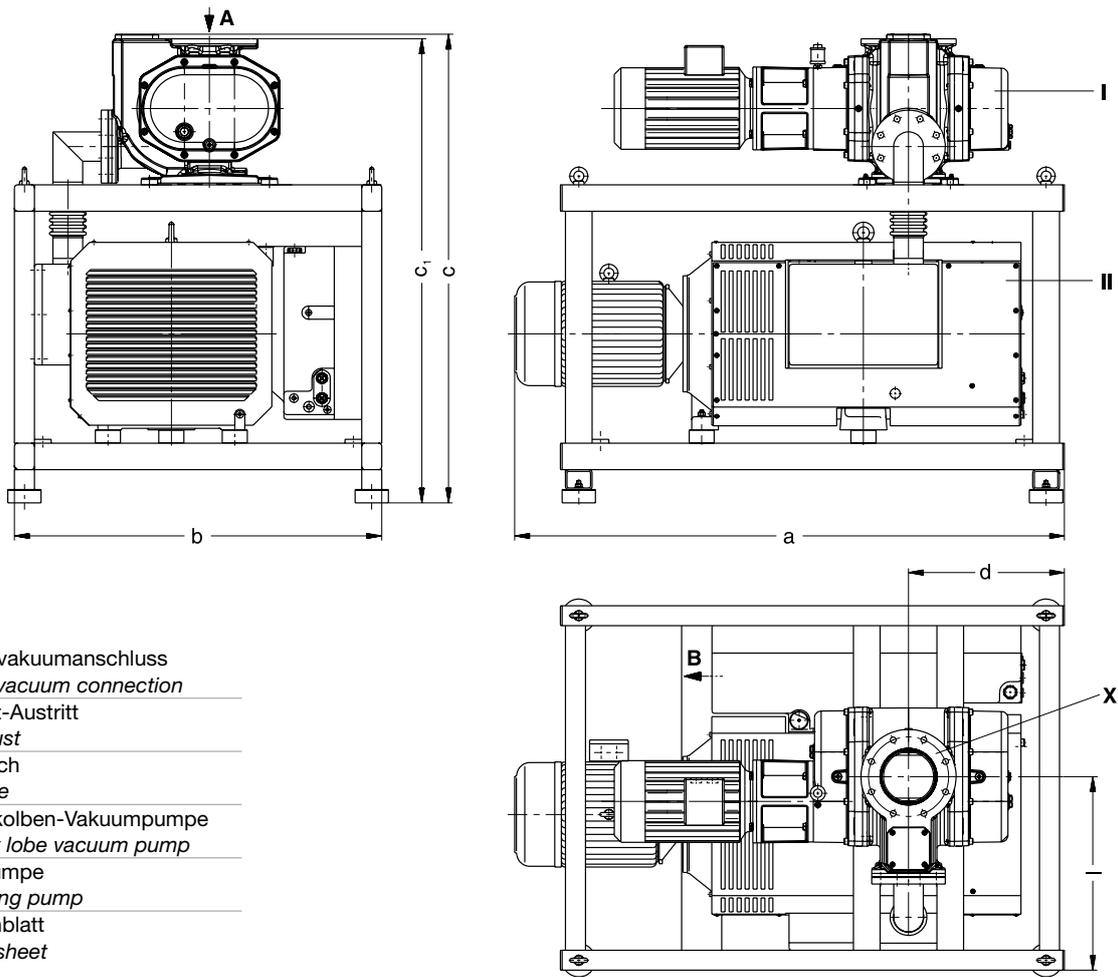

- A** Hochvakuumanschluss
High vacuum connection
- B** Abluft-Austritt
Exhaust
- X** Flansch
Flange
- I** Wälzkolben-Vakuumpumpe
rotary lobe vacuum pump
- II** Vorpumpe
Backing pump
- Datenblatt
Data sheet

R-VPR	100.05	300.10	700.25	1100.25
I	VWP 500	VWP 1000	VWP 2500	VWP 2500
•	D 200	D 200	D 201	D 201
II	VC 100	VC 300	VC 700	VC 1100
•	D 231	D 231	D 232	D 233
a	873	1003	1702	1900
b	520	860	1100	1166
c	-	-	1574	1574
c₁	790	1067	1560	1560
d	282	285	455	610
I	176	474	560	560
X	DN 100 DIN 28404	DN 160 DIN 28404	DN150 PN16 DIN 2501	DN150 PN16 DIN 2501

* bezogen auf den Zustand im Sauganschluss. Kennlinien, Tabellenangaben (Toleranz ±10%) sind ermittelt nach PNEUROP und beziehen sich auf betriebswarme Vakuumpumpen. Weitere Details und Maße entnehmen Sie bitte unseren Datenblättern.


* refers to suction conditions at inlet connection. Curves, table content (tolerance ±10%) according to PNEUROP standards and refer to vacuum pump at normal operating temperature. Please consult our data sheets for further details and dimensions.




Pumpstände, bestehend aus V-VWZ und Wälzkolben-Gebläse. Verbinden die Vorteile der frischölgeschmierten Pumpen mit dem hohen Saugvermögen der Wälzkolben. Die Flanschmotoren entsprechen DIN EN 60034, sind in Schutzart IP 55 und Isolationsklasse F ausgeführt.

Pump sets consisting of V-VWZ and rotary lobe pumps. They combine the advantages of fresh oil lubricated vacuum pumps with the high suction capacity of a rotary lobe pump. Flange mounted motors comply with DIN EN 60034, have IP 54 protection and insulation class F.

50 Hz Auswahldiagramm • Selection diagram

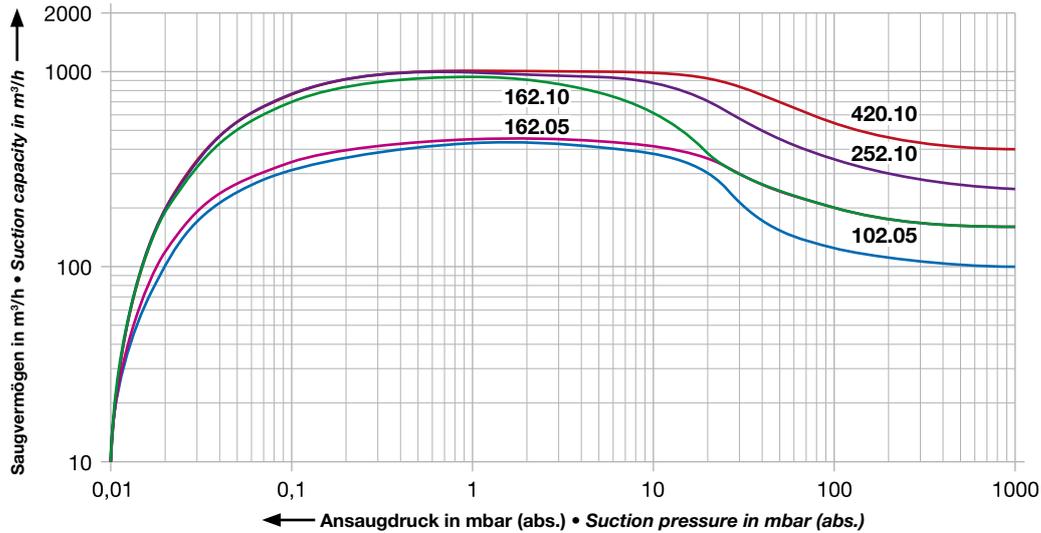


60 Hz Auswahldiagramm • Selection diagram

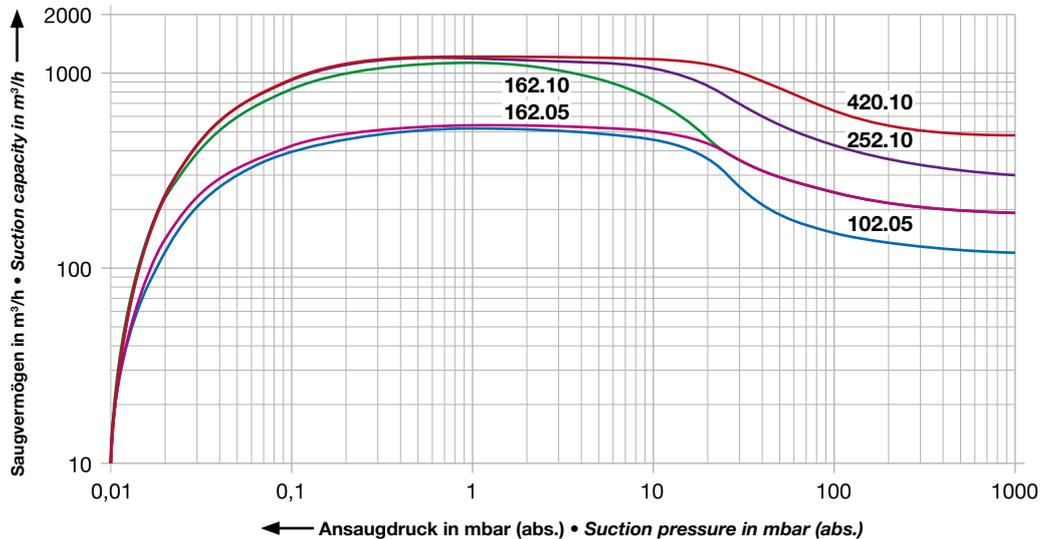

R-VPA			102.05	162.05	162.10	252.10	402.10
Saugvermögen Capacity	m³/h (1 mbar)	50 Hz	430	450	940	990	1010
		60 Hz	520	540	1130	1190	1215
	m³/h (5 mbar)	50 Hz	410	440	780	940	1000
		60 Hz	490	525	930	1130	1200
Enddruck Ultimate vacuum	mbar (abs.)			0,01			
Mittlerer Schallpegel Average noise level	dB(A)	50 Hz	72,5	74	74	75	76
		60 Hz	75	77	77	78	79
Max. Gewicht Maximum weight	kg		580	595	675	695	750

Maßangaben • Dimensions [mm]

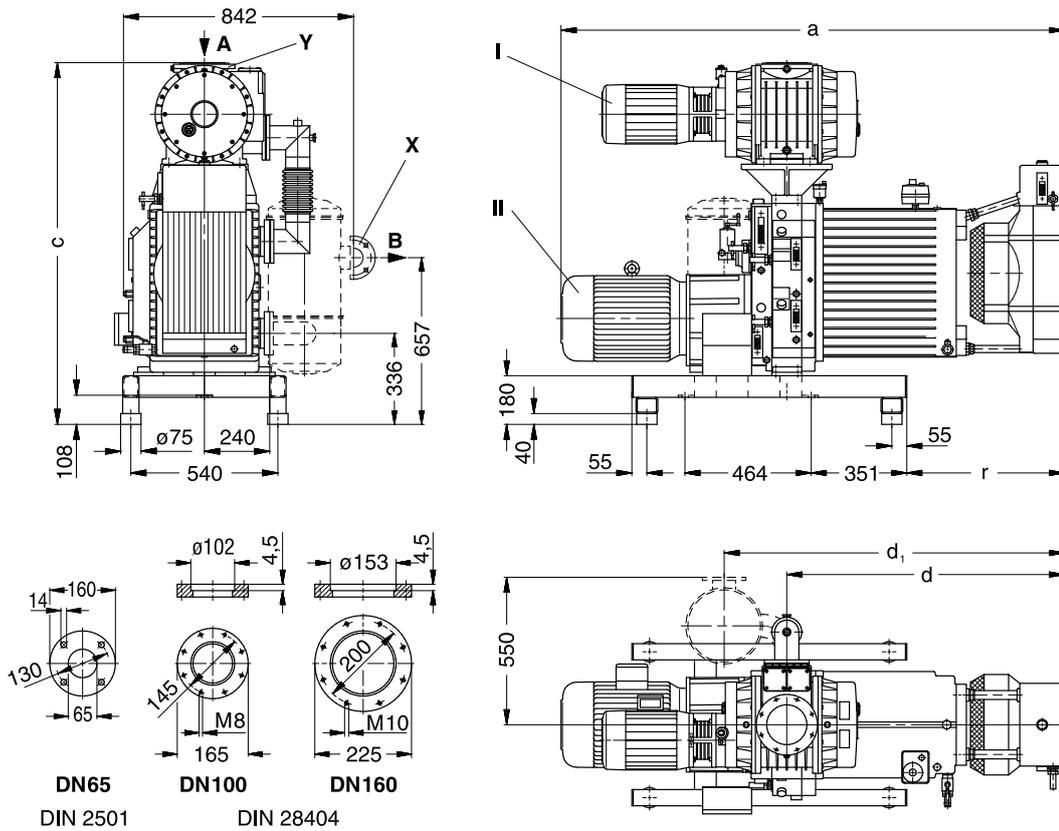

- A** Hochvakuumanschluss
High vacuum connection
- B** Abluft-Austritt
Exhaust
- X** Flansch DIN2501 PN 6
Flange DIN2501 PN 6
- Y** Flansch DIN28404
Flange DIN28404



R-VPA	102.05	162.05	162.10	252.10	402.10
I	VWP 500	VWP 500	VWP 1000	VWP 1000	VWP 1000
II	VWZ 102	VWZ 162	VWZ 162	VWZ 252	VWZ 402
a	1485	1532	1532	1781	1849
c	1208			1333	
d	860	860	860	1020	1020
d ₁	1090	1090	1090	1250	1250
r	419	419	419	579	579
X	DN 65				
Y	DN 100			DN 160	

* bezogen auf den Zustand im Sauganschluss. Kennlinien, Tabellenangaben (Toleranz ±10%) sind ermittelt nach PNEUROP und beziehen sich auf betriebswarme Vakuumpumpen. Weitere Details entnehmen Sie bitte unseren Datenblättern D 117 (VWZ) und D 200 (VWP).


* refers to suction conditions at inlet connection. Curves, table content (tolerance ±10%) according to PNEUROP standards and refer to vacuum pump at normal operating temperature. Please consult our data sheets D 117 (VWZ) and D 200 (VWP) for further details.




Pumpstände, bestehend aus V-VWZ und Wälzkolben-Gebläse. Verbinden die Vorteile der frischölgeschmierten Pumpen mit dem hohen Saugvermögen der Wälzkolben. Die Flanschmotoren entsprechen DIN EN 60034, sind in Schutzart IP 55 und Isolationsklasse F ausgeführt.

Pump sets consisting of V-VWZ and rotary lobe pumps. They combine the advantages of fresh oil lubricated vacuum pumps with the high suction capacity of a rotary lobe pump. Flange mounted motors comply with DIN EN 60034, have IP 54 protection and insulation class F.

50 Hz Auswahldiagramm • Selection diagram

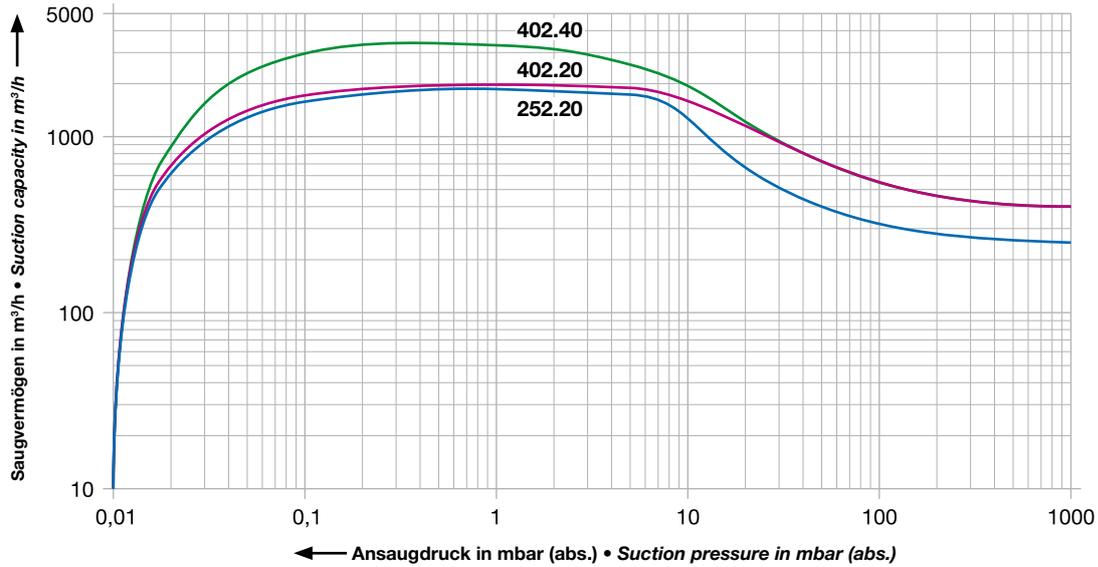


60 Hz Auswahldiagramm • Selection diagram

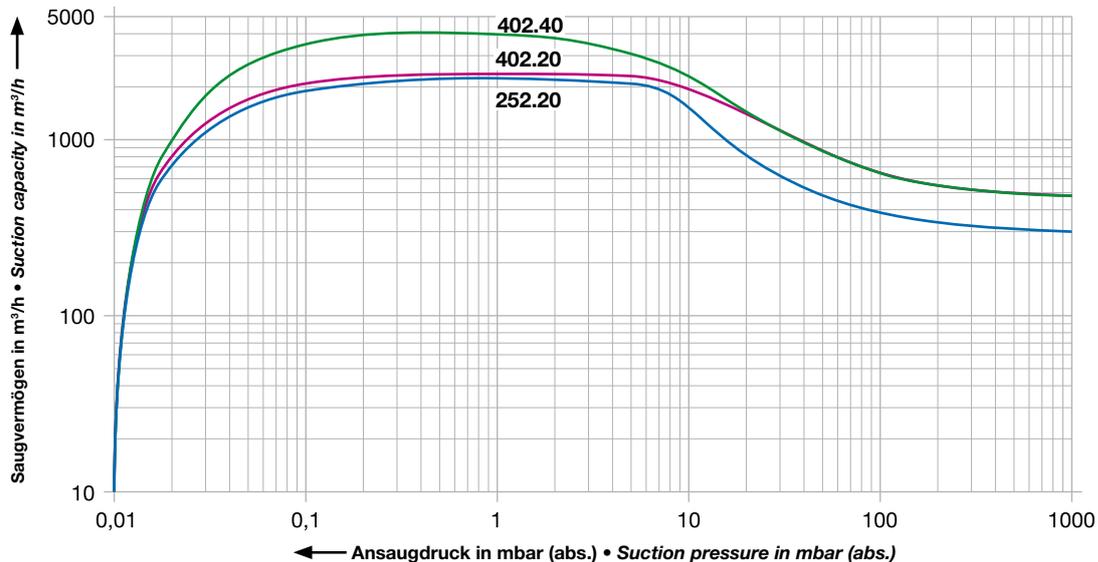

R-VPA			252.20	402.20	402.40
Saugvermögen Capacity	m³/h (1 mbar)	50 Hz	1860	1970	3300
		60 Hz	2230	2360	3960
	m³/h (5 mbar)	50 Hz	1730	1890	2560
		60 Hz	2080	2270	3070
Enddruck Ultimate vacuum	mbar (abs.)		0,01		
Mittlerer Schallpegel Average noise level	dB(A)	50 Hz	75	76	76
		60 Hz	78	79	79
Max. Gewicht Maximum weight	kg		1025	1080	1220

Maßangaben • Dimensions [mm]

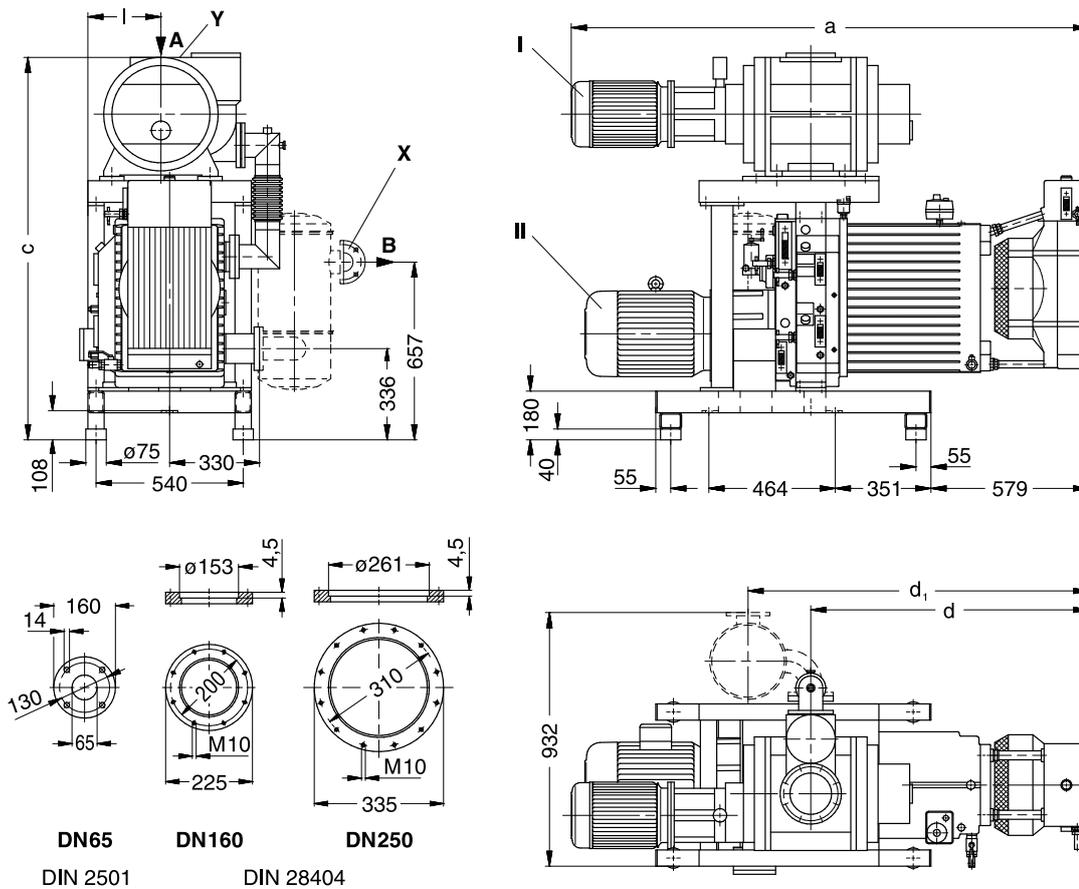

R-VPA	252.20	402.20	402.40
I	WKP 2000A	WKP 2000A	WKP 4000A
II	VWZ 252	VWZ 402	VWZ 402
a	1899	1899	2173
c		1413	1515
d	1020	1020	1020
d_1	1250	1250	1250
l	268	268	300
X		DN 65	
Y	DN 160		DN 250



- A** Hochvakuumanschluss
High vacuum connection
- B** Abluft-Austritt
Exhaust
- X** Flansch DIN2501 PN 6
Flange DIN2501 PN 6
- Y** Flansch DIN28404
Flange DIN28404

* bezogen auf den Zustand im Sauganschluss. Kennlinien, Tabellenangaben (Toleranz $\pm 10\%$) sind ermittelt nach PNEUROF und beziehen sich auf betriebswarme Vakuumpumpen. Weitere Details entnehmen Sie bitte unseren Datenblättern D117 (VWZ) und P144 (WKP).

* refers to suction conditions at inlet connection. Curves, table content (tolerance $\pm 10\%$) according to PNEUROF standards and refer to vacuum pump at normal operating temperature. Please consult our data sheets D117 (VWZ) and P144 (WKP) for further details.

Druck
Pressure



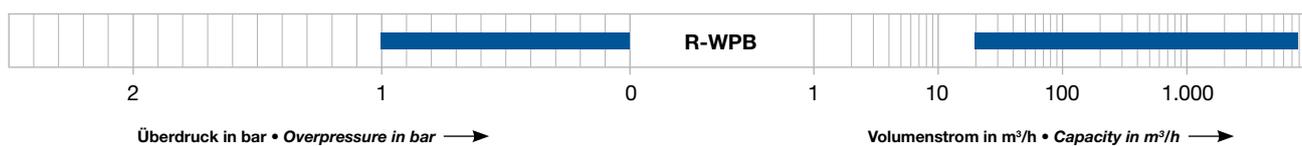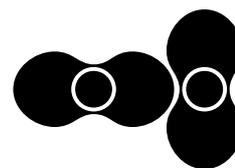

**Auswahldaten
Wälzkolben-Verdichter**

- Reihe R-WPB

**Selection data for
rotary lobe vacuum pumps**

- R-WPB range

28 - 33

30 - 33






Das berührungslos arbeitende 2-flügelige (R-WPB 25) bzw. 3-flügelige (R-WPB 120 bis 8.300) Wälzkolbengebläse ist für den Druckbetrieb bis max. 2 bar (abs.) geeignet. Die 18 Baugrößen haben einen Volumenstrom von 20 bis max. 8.000 m³/h. Geräusch- und pulsationsarm, hoher Wirkungsgrad durch optimale Gebläsedrehzahlen, stabile Ausführung, servicefreundlich.

Contact free two (R-WPB 25) or three (R-WPB 120 to 8,300) lobed rotary blower that has been designed for use with pressure operations up to a maximum 2 bar (abs.). The variable capacity blowers cover a range of 20 to 8,000 m³/h in 18 sizes. Low noise level and low pulsation, high efficiency thanks to optimal speed. Robust design, easy to service.

50 Hz Auswahldiagramm • Selection diagram

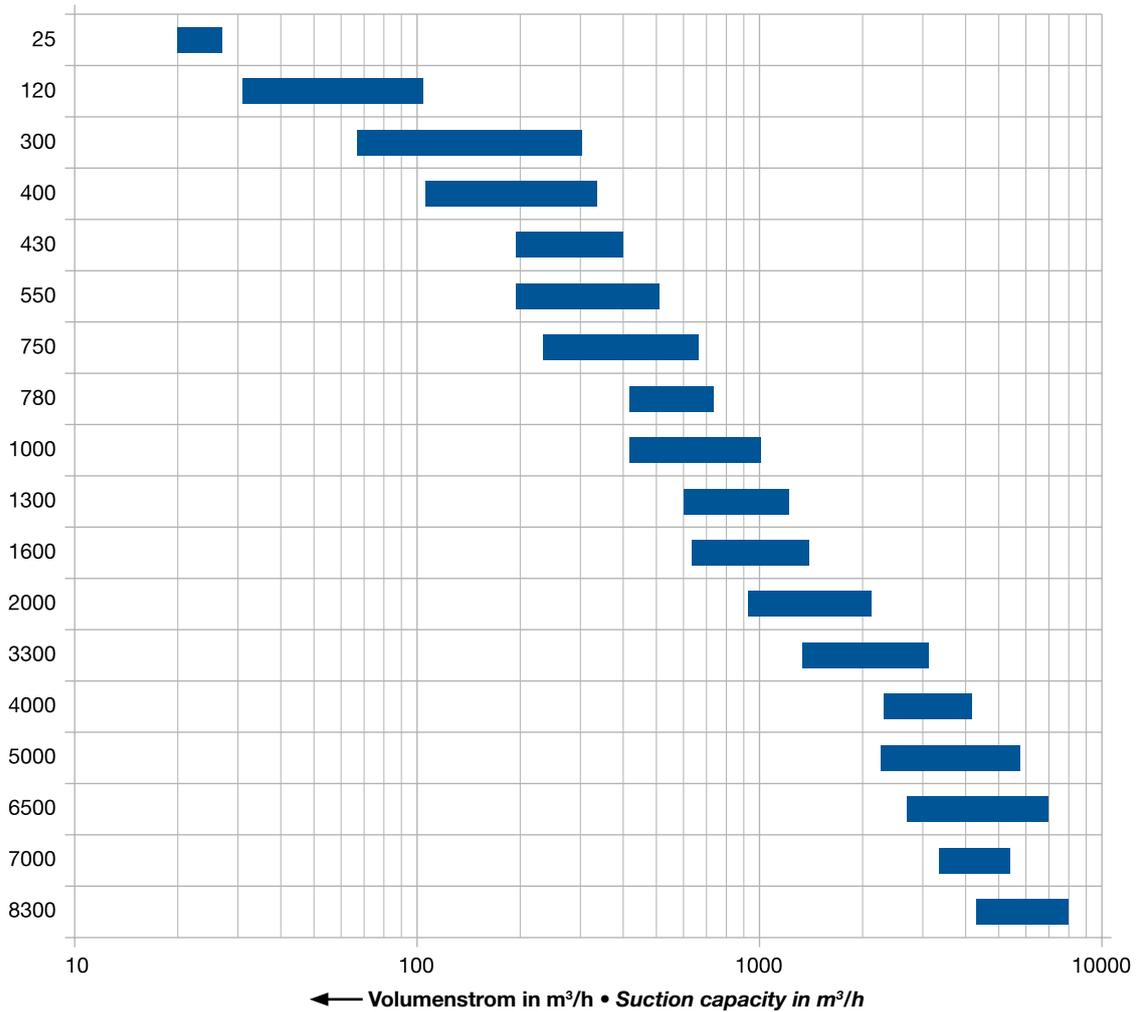


R-WPB	Druckdifferenz Pressure difference Δp
25	50 – 550 mbar
120	100 – 700 mbar
300	300 – 1000 mbar
400	300 – 1000 mbar
430	300 – 1000 mbar
550	300 – 1000 mbar

R-WPB	Druckdifferenz Pressure difference Δp
750	300 – 900 mbar
780	300 – 1000 mbar
1000	300 – 1000 mbar
1300	300 – 1000 mbar
1600	300 – 1000 mbar
2000	300 – 1000 mbar

R-WPB	Druckdifferenz Pressure difference Δp
3300	300 – 1000 mbar
4000	300 – 900 mbar
5000	300 – 1000 mbar
6500	300 – 1000 mbar
7000	300 – 1000 mbar
8300	300 – 800 mbar

Der Volumenstrom bezieht sich auf freie atmosphärische Luft von 1 bar (abs.) und 20°C. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren Datenblättern.

The capacity refers to free atmospheric air at 1 bar (abs.) and 20°C. Further details are available in our data sheets.

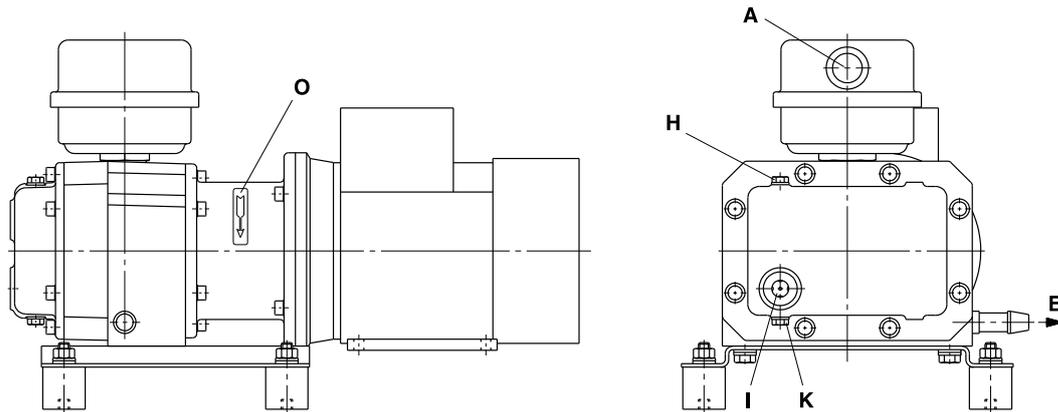
R-WPB 25 Kompaktgebläse • *Compact blower*

Frequenzregelung auf Anfrage • *Frequency control on request.*

A	Ansaugung <i>Suction</i>
B	Druck-Anschluss <i>Pressure connection</i>
H	Öleinfüllstelle <i>Oil filling point</i>
I	Ölkontrolle <i>Oil check</i>
K	Ölablassstelle <i>Oil drain point</i>
O	Drehrichtungsschild <i>Direction of rotation</i>




R-WPB (01) Grundeinheit mit freiem Wellenende, ohne Motor • Base unit with bare shaft, no motor

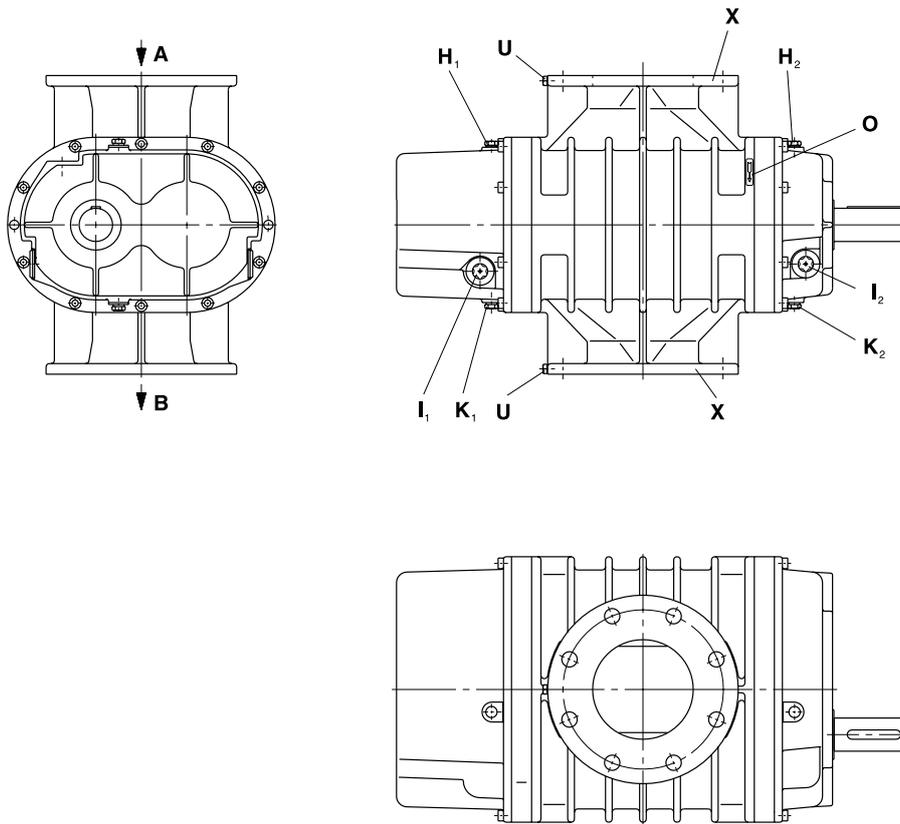


A	Ansaugung Suction
B	Druck-Anschluss Pressure connection
H₁, H₂	Öleinfüllstelle Oil filling point
I₁, I₂	Ölkontrolle Oil check
K₁, K₂	Ölablassstelle Oil drain point
O	Drehrichtungsschild Direction of rotation
U	Mess-Anschluss Gauge connection
X	Flansch Flange

R-WPB (30) Kompakteinheit • Compact unit mounted on a base plate

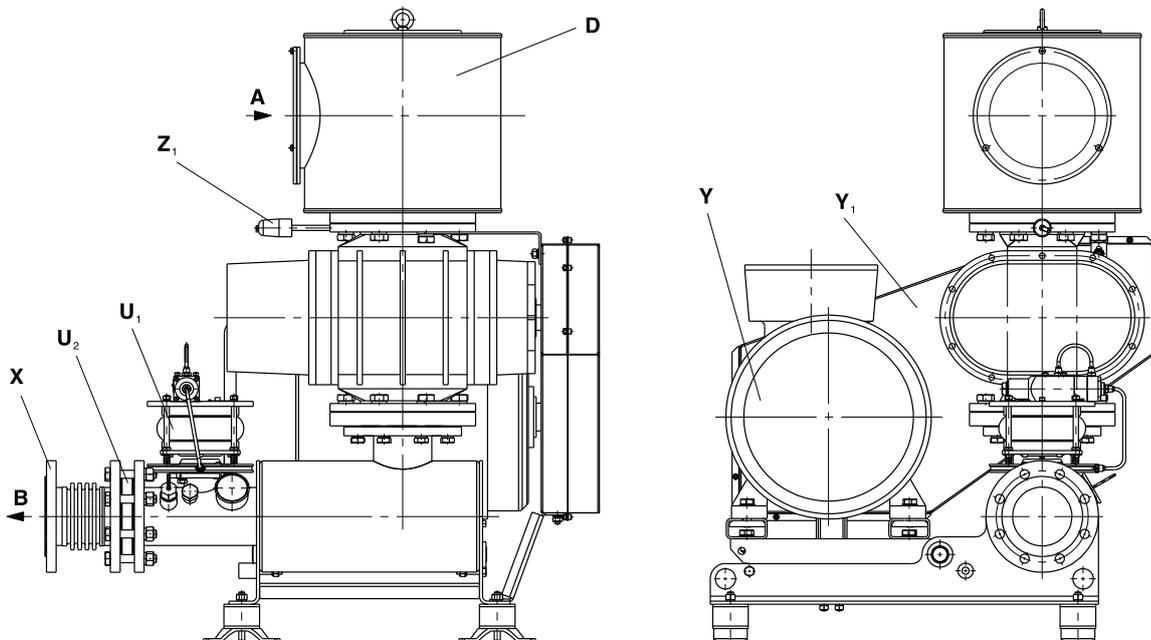

A	Ansaugung Suction	U₁	Sicherheitsventil Safety valve	Y₁	Riemenantrieb Belt drive
B	Druck-Anschluss Pressure connection	U₂	Rückschlagventil Non-return valve	Z₁	Filterwartungsanzeige Filter servicing indicator
D	Saug-Schalldämpfer mit Filter Inlet silencer with filter	Y	Antriebsmotor Drive motor	X	Flansch Flange

R-WPB (60) Kompakteinheit mit Schallbox • Compact unit with acoustic enclosure

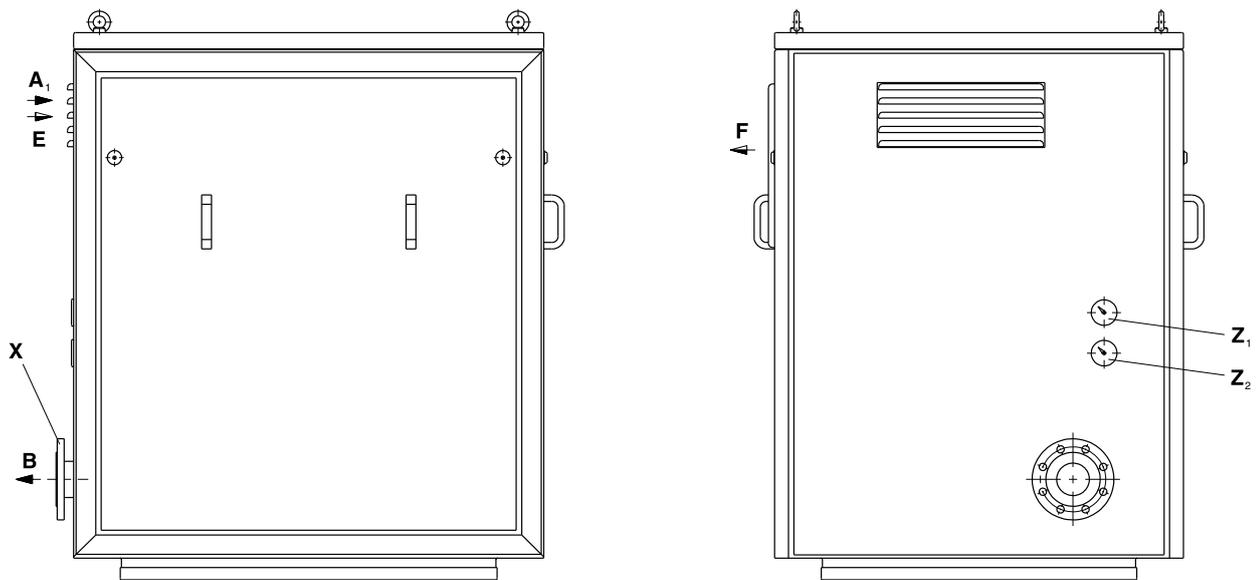


A₁	Ansaugung Suction
B	Druck-Anschluss Pressure connection
E	Kühlluft-Eintritt Cooling air inlet
F	Kühlluft-Austritt Cooling air outlet


Z₁	Filterwartungsanzeige Filter servicing indicator
Z₂	Manometer Manometer
X	Flansch Flange

Zubehör Accessories





Auswahldaten Zubehör	Selection and ordering data for accessories	34 – 41
Abscheider <ul style="list-style-type: none">• ZFP – Vakuumdichter Staubabscheider	Separators <ul style="list-style-type: none">• ZFP – Vacuum tight dust separator	36
Regel- und Schaltgeräte <ul style="list-style-type: none">• ZAD – Sanftanlauf• ZMS – Motorschutzschalter	Controller and control boxes <ul style="list-style-type: none">• ZAD – Soft starter• ZMS – Motor starter	37 38
Schmiermittel <ul style="list-style-type: none">• ZSO – Öle	Lubricants <ul style="list-style-type: none">• ZSO – Oil	39
Ventile <ul style="list-style-type: none">• ZRK – Rückschlagventil	Valves <ul style="list-style-type: none">• ZRK – Non-return valve	40




ZFP – Vakuumdichter Staubabscheider • Vacuum tight dust separator





Vakuumdichter Staubabscheider mit Papierfilter-Patrone und Leichtmetall-Oberteil für den Einbau in die saugseitige Rohrleitung von Vakuumpumpen.

Vacuum tight dust separator complete with paper filter cartridge and special lid, allowing installation of filter in the vacuum line.

Maßangaben • Dimensions [mm]

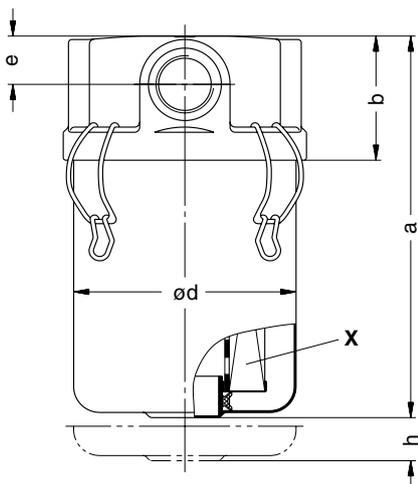

ZFP	a	b	ø d	e	f	g	h	k
145 (11)	217	72	129	28	-	156	20	150
145 (06)	217	72	129	28	132	-	20	150
216 (07)	325	114	195	50	-	246	25	176
216 (06)	325	114	195	50	-	246	25	176
216 (01)	325	114	195	50	220	-	25	176
216 (51)	352	141	195	65	-	258	25	176
216 (52)	352	141	195	65	230	-	25	176

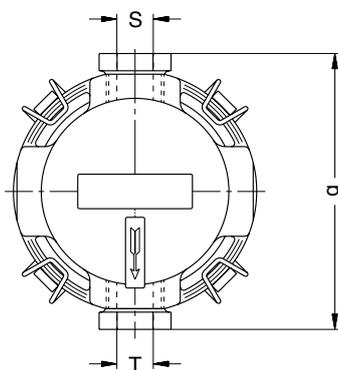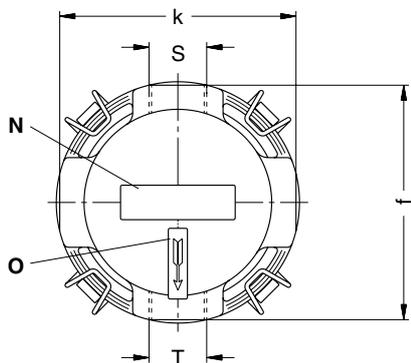

N	Datenschild Data plate
O	Pfeilschild Direction arrow
X	Filterpatrone Filter cartridge
S	Anschluss für Lufteintritt Connection air inlet
T	Anschluss für Luftaustritt Connection air outlet
h	Ausbauhöhe Servicing height

ZFP	Volumenstrom		S	T	Id.-Nr.	Filterpatrone
	Ansaugdruck	Ansaugdruck				
	Capacity	Capacity				
	Suction pressure	Suction pressure			Id. No.	Filter cartridge
	m ³ /h*				ZFP	X
	500 mbar (abs.)	900 mbar (abs.)				
145 (11)	80	60	Rp ¾	Rp ¾	212211	730512
145 (06)	100	80	G 1	G 1	208639	730512
216 (07)	220	160	Rp 1¼	Rp 1¼	208899	730517
216 (06)	300	220	Rp 1½	Rp 1½	208898	730517
216 (01)	400	320	G 2	G 2	208677	730517
216 (51)	460	360	Rp 2½	Rp 2½	208897	730517
216 (52)	500	400	G 3	G 3	208680	730517

* bezogen auf einen Durchflusswiderstand von 20 mbar. Unsere Filter haben bis zu einer Korngröße von größer als 3 µm einen Abscheidungsgrad von 99,9 %.

* refers to a back pressure of 20 mbar. Our filter cartridges have a separation efficiency of 99.9 % for particle sizes of more than 3 micron.

ZAD – Sanftanlauf • Soft starter




Sanftanlaufgerät für den automatischen Hochlauf eines Motors.
Stromspitzen werden im Vergleich zur Stern-Dreieck-Schaltung vermieden.
Die mechanische Beanspruchung der Maschinenteile wird reduziert.

*Soft starter unit for automatic start-up of the motor.
Peak loads are avoided as in a star/delta start-up. The mechanical stress to machine parts is reduced.*

Maßangaben • Dimensions [mm]

ZAD	a	b	c	ZAD	a	b	c
5,5	375	250	175	18,5	375	250	175
7,5	375	250	175	22,0	375	375	225
11,0	375	250	175	30,0	375	375	225
15,0	375	250	175	37,0	375	375	225

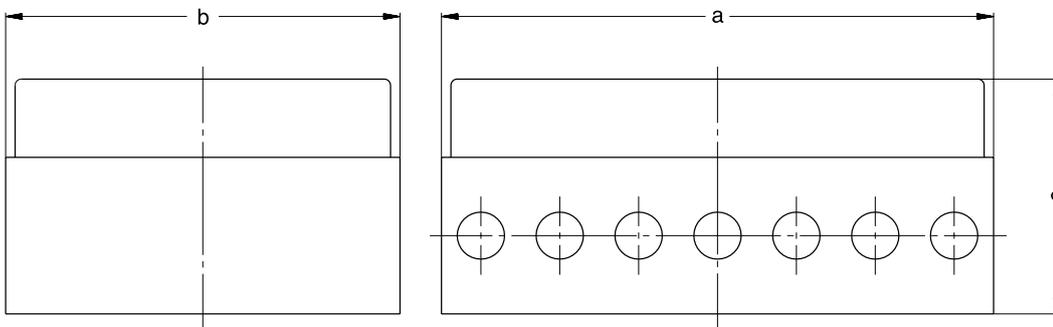

Motorleistung	Grundausführung	mit Hauptschalter und Ein/Aus-Taster	Stromaufnahme
<i>Motor rating</i>	<i>Standard version</i>	<i>with main switch and On/Off key</i>	<i>Current drawn</i>
kW (400 V)	(01)	(02)	A (max.)
5,5	209759-0016	209759-0026	10 - 16
7,5	209759-0010	209759-0020	10 - 16
11,0	209759-0011	209759-0021	16 - 25
15,0	209759-0012	209759-0022	24 - 32
18,5	209759-0013	209759-0023	32 - 40
22,0	209759-0014	209759-0024	40 - 63
30,0	209759-0015	209759-0025	40 - 63
37,0	#	#	63 - 80

Motorleistung	mit Befestigung für Motorflansch				mit Befestigung für Motorflansch			
	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm
<i>Motor rating</i>	<i>Fixing for motor flange</i>				<i>Fixing for motor flange</i>			
	X1	X2	X3	X4	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
	Grundausführung Standard version				mit Hauptschalter und Ein/Aus-Taster with main switch and On/Off key			
kW (400 V)	(01)				(02)			
5,5	209759-0136	#	-	-	209759-0146	#	-	-
7,5	209759-0130	209759-0150	#	-	209759-0140	209759-0160	#	-
11,0	#	209759-0151	#	-	#	209759-0161	#	-
15,0	#	209759-0152	#	-	#	209759-0162	#	-
18,5	#	209759-0153	209759-0173	-	#	209759-0163	209759-0183	-
22,0	-	#	209759-0214	-	-	#	209759-0224	-
30,0	-	-	#	209759-0235	-	-	#	209759-0245
37,0	-	-	#	#	-	-	#	#

Geeignet für alle Maschinen aus dem Elmo Rietschle-Programm. Befestigungsteile als Option.
auf Anfrage

*Suitable for all machines in the Elmo Rietschle range. Fitting kit optional.
on request*


ZMS – Motorschutzschalter • Motor starter



Motorschutzschalter zur Verhinderung einer Überlastung des Antriebsmotors durch Begrenzung des Betriebsstromes.

Direct online motor starter fitted with a thermal overload to protect the electric motor.

Maßangaben • Dimensions [mm]

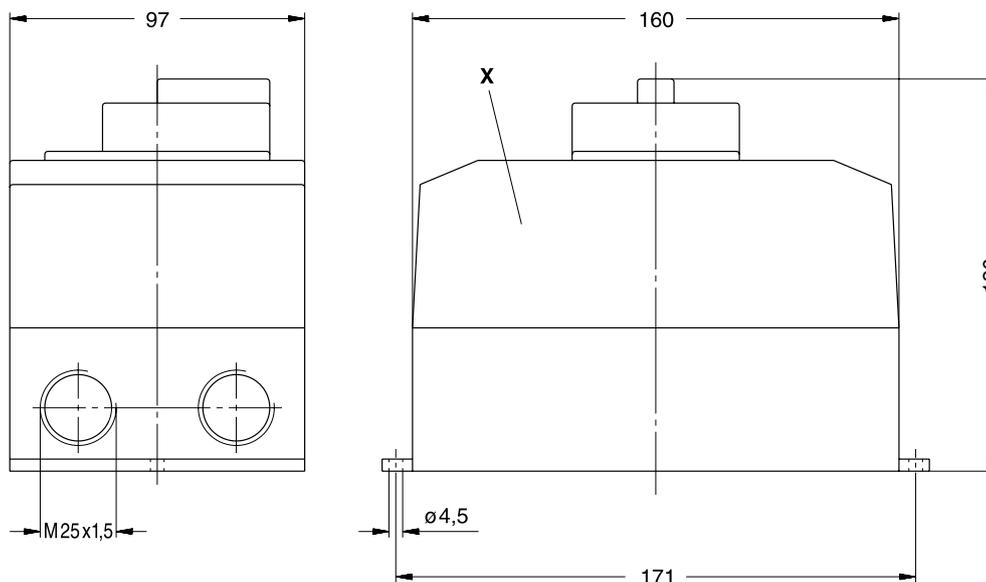

ZMS	Id.-Nr. Id. No.	Stromaufnahme Amperage range	Schalterkasten Starter casing	Abschließvorrichtung Lockable start bottom	Schutzschalter Overload switch
		A	X	Y	Z
06	212723	0,4 - 0,63	820930	#	820922
10	212724	0,63 - 1,0	820930	#	820923
16	212725	1,0 - 1,6	820930	#	820924
25	212726	1,6 - 2,5	820930	#	820925
40	212727	2,5 - 4,0	820930	#	820926
63	212728	4,0 - 6,3	820930	#	820818
100	212729	6,3 - 10	820930	#	820819
160	212730	10 - 16	820930	#	820927
200	212731	16 - 20	820930	#	820928
250	212732	20 - 25	820930	#	820929

Bei unseren Motorschutzschaltern erfolgt die Abschaltung zeitverzögert, abhängig von einem evtl. Überstrom. Kurzzeitiger Überstrom wie z. B. beim Kaltstart der Maschine löst daher den Schaltvorgang nicht aus.
auf Anfrage

*All Elmo Rietschle direct online starters include a short time delay, before the starter reacts to a possible overload situation. This unit has been designed to tolerate a short overload.
on request*

ZSO – Öle • Oil



Öle für Vakuumpumpen und Verdichter mit besonders auf unsere Produkte abgestimmten technischen Eigenschaften. Es stehen fünf Öle zur Auswahl:

Oils for vacuum pumps and compressors specially formulated for use with our products. You can choose between five types of oil:

MULTI-LUBE	A	Mineralöl	Mineral oil
SUPER-LUBE	B	Synthetiköl	Synthetic oil
ECO-LUBE	C	Lebensmittel-verträgliches Synthetiköl	Synthetic oil for use in food processing
OXY-LUBE	D	Synthetisches Vakuum-Pumpenöl	Synthetic vacuum pump oil
GEAR-LUBE	E	Synthetisches Lager und Getriebeöl	Synthetic bearing and gear oil

		A					B			C		D	E
Viskositätsklasse Viscosity grade	ISO-VG DIN 51519	32	46	68	100	320	46	100	320	46	100	100	150
Viskosität bei °C Viscosity at °C	40 °C mm ² /s 100 °C mm ² /s	32	46	68	100	320	46	100	320	46	100	85	150
Dichte Density	g/cm ³	5,7	6,7	8,8	10,6	24	6,5	9,7	21	7,9	12,9	9,8	19
Flammpunkt Flash point	a °C	0,87	0,87	0,87	0,88	0,89	0,96	0,96	0,94	0,84	0,84	0,92	0,84
Fließpunkt Pour point	b °C	230	230	245	268	270	250	230	265	240	240	> 230	270
Bestell-Nr. Order No.	0,35 l		720173										
	0,5 l		720156				720157						
	1 l	720155	720150		750212	750050	720149	720158	720147	767119		720262	720170
	5 l				750209			720146			720148		
	10 l											720261	
	200 l	720071	720089	720073	720052	720051		720161		767100	720172		720165

Weitere Öle und Gebindegrößen auf Anfrage • Further oils and container sizes on request

MULTI-LUBE ist ein Vakuumpumpen- und Verdichteröl auf Mineralölbasis nach DIN 51506, Gruppe VCL. Sehr alterungsbeständig, mit guten Korrosionsschutzigenschaften und besonders hohem Wasserabscheidevermögen.

SUPER-LUBE ist ein synthetisches Vakuumpumpen- und Verdichteröl auf Ester-Basis mit einer hervorragenden Hydrolysestabilität, sowie hoher thermischer und chemischer Beständigkeit. Besonders geeignet bei hohen Umgebungstemperaturen.

ECO-LUBE ist ein speziell für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie entwickeltes synthetisches Vakuumpumpen- und Verdichteröl und erfüllt die Auflagen des LMBH §§ 5 und 31, sowie die Bestimmungen nach FDA 21 CFR 178.3570 und USDA H-1.

OXY-LUBE PLUS ist ein synthetisches Öl, das zum Fördern von gasförmigem Sauerstoff in Vakuumpumpen bis zu einem Druck von 2 bar und einer Temperatur von 150 °C eingesetzt werden kann. Für dieses Öl liegt eine BAM-Freigabe vor.

GEAR-LUBE ist ein synthetisches Lager- und Getriebeöl auf PAO-Basis. Besonders empfehlenswert bei tiefen und hohen Umgebungstemperaturen aufgrund des sehr guten Viskosität-Temperaturverhaltens.

MULTI-LUBE is a mineral oil for vacuum pumps and compressors according to DIN 51506, group VC/VCL. It is non-ageing with corrosion protection and efficient water separation.

SUPER-LUBE is a synthetic vacuum pump and compressor lubricant of organic ester base with a very good hydrolysis stability as well as high thermal and chemical stability. It is best suited for high ambient temperatures.

ECO-LUBE is a special, synthetic lubricant for vacuum pumps and compressors, which was developed from the outset for use in the food and pharmaceutical industries to fulfil the requirements of LMBH §§ 5 and 31, as well as the definitions at FDA 21 CFR 178.3570 and USDA H-1.

OXY-LUBE PLUS is a synthetic oil which can be used for conveying gaseous oxygen in vacuum pumps up to a pressure of 2 bar and a temperature of 150 °C. The oil is approved by BAM.

GEAR-LUBE is a synthetic bearing and gear oil based on PAO. This product is suitable for both high and low ambient temperature applications because of its excellent viscosity-temperature characteristic.

ZRK – Rückschlagventil • Non-return valve




Rückschlagventil zur Verhinderung einer Rückströmung bei Stillstand der Vakuumpumpe oder des Verdichters.

Non-return valve to prevent back flow in stalled pumps or compressors.

Maßangaben • Dimensions [mm]

ZRK	a	b	c	ø d	e	f	ZRK	a	b	c	ø d	e	f	ZRK	a	b	c	ø d	e	f
6	10	10	34	26	18	7	20	20	20	73	84	65	15	50	28	32	116	130	76	24
10	14	16	54	64	50	10	25	20	20	73	84	83	17	65	38	38	154	180	73	27
12	16	16	50	38	50	10	32	22	24	87	106	81	19	80	38	38	154	180	70	30
13	14	16	54	64	67	13	40	22	24	87	106	81	19	100	45	45	185	200	59	36

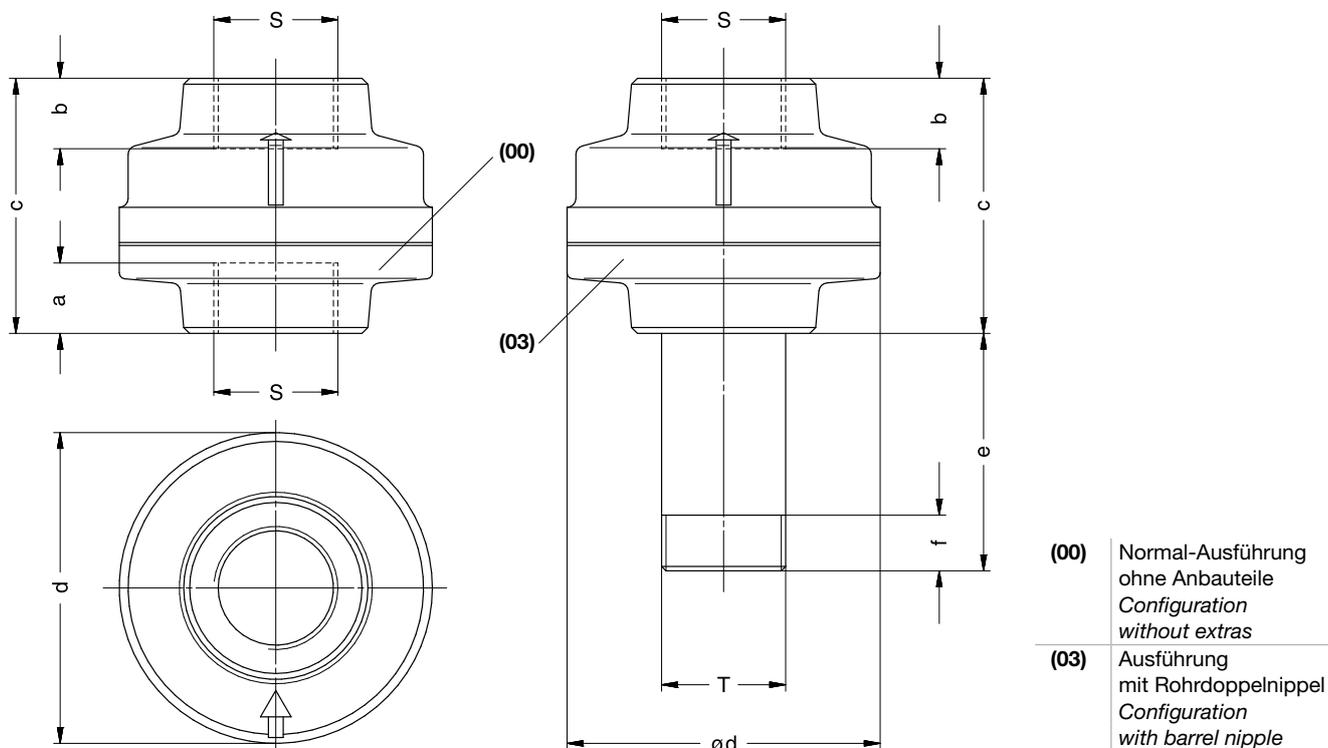

- (00) Normal-Ausführung ohne Anbauteile
Configuration without extras
- (03) Ausführung mit Rohrdoppelnippel
Configuration with barrel nipple


ZRK	Normal-Ausführung ohne Anbauteile Configuration without extras		Ausführung mit Rohrdoppelnippel Configuration with barrel nipple
	S	T	
			(00)
6	G 1/8	R 1/8	201678
10	G 3/8	R 3/8	209807
12	G 3/8	R 3/8	201679
13	G 1/2	R 1/2	209808
20	G 3/4	R 3/4	209809
25	G 1	R 1	209810
32	G 1 1/4	R 1 1/4	209811
40	G 1 1/2	R 1 1/2	209812
50	G 2	R 2	209813
65	G 2 1/2	R 2 1/2	209814
80	G 3	R 3	209815
100	G 4	R 4	204889
			(03)
			204046
			204047
			204048
			204049
			204050
			204051
			204052
			204053
			204054
			204055
			204056
			205511

Die hier aufgezeigten Rückschlagventile sind in Anschlussgröße und Durchgangsquerschnitt auf die von uns gefertigten Verdichter und Vakuumpumpen abgestimmt. Sie können verwendet werden für Drücke bis 3 bar und für ein Vakuum bis 5 mbar (ca. 99,5 %).
Achtung! Das ZRK kann nur in vertikaler Einbaulage fehlerfrei betrieben werden.

The non-return-valves shown correspond with our compressors and pumps concerning connection size and throughput diameter. They can be used for pressures up to 3 bar and for vacuum up to 5 mbar (ca. 99.5 %).
Attention! The ZRK can only be operated reliably if installed vertically.

Anhang Annex





Anhang

- Umrechnungstabellen Maßeinheiten
- Verkaufs- und Lieferbedingungen, Exportvorschriften
- Zertifizierte Qualität
- Gardner Denver Standorte
- Leistungsbereiche aller Elmo Rietschle Produkte

Annex

- *Conversion tables*
- *Conditions of sale and delivery, export regulations*
- *Certified quality*
- *Gardner Denver locations*
- *Ratings of all Elmo Rietschle products*

42 – 51

44 – 45

46

47

48 – 49


50 – 51

Umrechnungstabellen

Conversion Tables

Druck • Pressure

Multiplikation des Zahlenwertes in der Einheit	mit Umrechnungsfaktor	ergibt Zahlenwert der Einheit
<i>Beginning units</i>	<i>Conversion factor</i>	<i>Resulting units</i>
Pa	0,01	mbar
hPa	1,0	mbar
kPa	10,0	mbar
mm H ₂ O	0,098	mbar
m H ₂ O	98,07	mbar
at	980,7	mbar
inch H₂O	2,491	mbar
PSI lpf/in ²	68,948	mbar
mbar	100	Pa
mbar	10,2	mm H ₂ O
mbar	10,2 x 10 ⁻³	m H ₂ O
mbar	1,02 x 10 ⁻³	at
mbar	0,4016	inch H ₂ O
mbar	14,505 x 10 ⁻³	PSI lpf/in ²

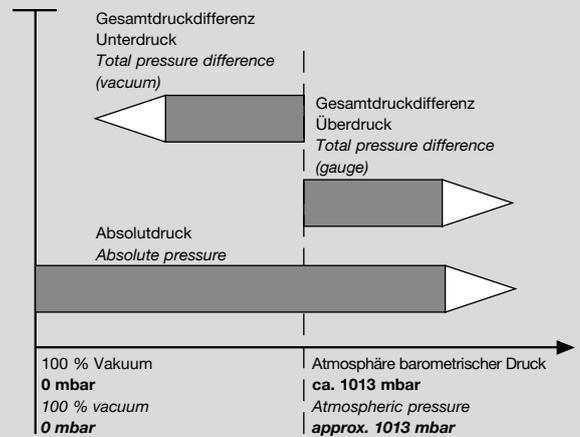

Druckarten

Absolutdruck

Gemessener Druck über absolut Null, Referenz ideales Vakuum, Messdruck immer größer als Referenzdruck.

Gesamtdruckdifferenz Überdruck

Gemessener Druck über dem barometrischen Tagesluftdruck, Referenz Umgebungsdruck, Messdruck immer größer als Referenzdruck.

Gesamtdruckdifferenz Unterdruck

Gemessener Druck unter dem barometrischen Tagesluftdruck, Referenz Umgebungsdruck, Messdruck immer kleiner als Referenzdruck.

Beispiel für Umrechnung:

250 [inch H₂O] x 2,491 = 622,5 [mbar]

Mit folgender Formel lassen sich Zahlenwerte in der Einheit „inch of mercury vacuum“ in Zahlenwerte in der Einheit „mbar abs.“ umrechnen:

1013 - X [inches of mercury vacuum] x 33,8 Δ Y [mbar abs.]

Types of pressure

Absolute pressure

The pressure measured from absolute zero, using ideal vacuum as the datum. The measured pressure is always greater than the reference pressure.

Total pressure difference, pressure

The pressure measured above the prevailing atmospheric pressure. The datum is the prevailing atmospheric pressure and the measured pressure is always higher than the datum.

Total pressure difference, vacuum

The pressure measured lower than the prevailing atmospheric pressure. The datum is the prevailing atmospheric pressure and the measured pressure is always lower than the datum.

Example of conversion:

250 [inch H₂O] x 2,491 = 622,5 [mbar]

The following formula is used to convert values from "inches of mercury vacuum" to "mbar abs.":

1013 - X [inches of mercury vacuum] x 33,8 Δ Y [mbar abs.]

Ansaugvolumenstrom • Suction capacity

Multiplikation des Zahlenwertes in der Einheit	mit Umrechnungsfaktor	ergibt Zahlenwert der Einheit
<i>Beginning units</i>	<i>Conversion factor</i>	<i>Resulting units</i>
l/min	0,06	m³/h
gal/min	0,227	m³/h
ft³/min	1,699	m³/h
m³/h	16,667	l/min
m³/h	4,403	gal/min
m³/h	0,588	ft³/min

Elektrische Leistung • Power

Multiplikation des Zahlenwertes in der Einheit	mit Umrechnungsfaktor	ergibt Zahlenwert der Einheit
<i>Beginning units</i>	<i>Conversion factor</i>	<i>Resulting units</i>
hp	0,746	kW
Btu/h	293,1	kW
kW	1,341	hp
kW	3,41 x 10 ⁻³	Btu/h

Gewicht • Mass

Multiplikation des Zahlenwertes in der Einheit	mit Umrechnungsfaktor	ergibt Zahlenwert der Einheit
<i>Beginning units</i>	<i>Conversion factor</i>	<i>Resulting units</i>
lbm	0,454	kg
kg	2,205	lbm

Länge • Length

Multiplikation des Zahlenwertes in der Einheit	mit Umrechnungsfaktor	ergibt Zahlenwert der Einheit
<i>Beginning units</i>	<i>Conversion factor</i>	<i>Resulting units</i>
in.	25,4	mm
in.	0,0254	m
ft	305	mm
ft	0,305	m
m	39,37	in.
m	3,28	f

Temperaturumrechnung

Temperature conversion

Umrechnung von	in	
<i>Conversion from</i>	<i>to</i>	
°F	K	$T [K] = \frac{t [°F] + 459,67}{1,8}$
°F	°C	$t [°C] = \frac{t [°F] - 32}{1,8}$
K	°F	$t [°F] = 1,8 \times T [K] - 459,67$
°C	°F	$t [°F] = 1,8 \times t [°C] + 32$

Verkaufs- und Lieferbedingungen, Exportvorschriften

Conditions of Sale and Delivery, Export Regulations

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Es gelten die

- Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die
- Ergänzenden Geschäftsbedingungen des Herausgebers

Exportvorschriften

Die in diesem Katalog aufgeführten Erzeugnisse benötigen nach den derzeitigen Bestimmungen (Stand 01/2003) der deutschen und der US-Exportvorschriften keine Ausfuhrgenehmigung. Ausfuhr bzw. Reexport ist daher ohne Genehmigung der zuständigen Behörden zulässig, sofern die Außenwirtschaftsverordnung nicht länderspezifische Restriktionen vorsieht. Änderungen vorbehalten. Maßgebend sind die auf Lieferschein und Rechnung angegebenen Kennzeichnungen. Eine Ausfuhrgenehmigungspflicht kann sich durch den Verwendungszweck der Erzeugnisse länderspezifisch ergeben.

Kleinstbestellungen

Bei Kleinstbestellungen übersteigen die Kosten der Auftragsabwicklung den Bestellwert.

Hier empfiehlt sich die Zusammenfassung des Bedarfs. Wenn dies nicht möglich ist, bitten wir um Ihr Verständnis dafür, dass wir bei einem Netto-Auftragswert von weniger als 100 € einen Mindestbestellwert von 100 € verrechnen.

Conditions of sale and delivery

Those apply

- the general terms and conditions as well as
- the supplementary terms and conditions of the publisher

Export regulations

According to the current provisions (01/2003) of the German and US export regulations, the products listed in this catalog do not require any export permit.

Export or re-export is therefore allowed without the permission of the competent authorities unless the Order on Foreign Trade lays down country specific restrictions. This is subject to change. The markings given on the delivery slip and invoice are the decisive criteria. An export permit obligation may arise for specific countries as a result of the intended use of the products.

Small orders

When placing small orders, the handling costs often exceed the worth of the order.

A summary of the demand is advisable in this case. If this is not possible we ask for your understanding that we charge a minimum order fee of 100 € on orders with a net worth less than 100 €.

Die Informationen in diesem Katalog enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich, Maßangaben sind gerundet.

The information in this catalog may contain descriptions or features which do not always exactly apply in real applications, or which may change owing to further product development. The required features are not binding unless explicitly agreed upon conclusion of a contract. Delivery and technical modifications reserved. The illustrations are not binding, dimensions are approximate only.

Warenzeichen

Alle verwendeten Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder Produktnamen des Herausgebers oder anderer Unternehmen.

Trade marks

All product designations are trade marks or product names of the publisher or other companies.

Technische Redaktion

Wolfgang Darsch
Elmo Rietschle Marketing Communication

Responsible for the technical content

Wolfgang Darsch
Elmo Rietschle Marketing Communication

Zertifizierte Qualität Certified Quality

Technischer Fortschritt und Markterfolg der Elmo Rietschle Produkte sind mit der Qualität unserer Erzeugnisse untrennbar verbunden. Um ein hohes Qualitätsniveau dauerhaft zu gewährleisten, überwacht ein zuverlässiges Qualitätssicherungssystem lückenlos alle Phasen von der Entwicklung bis zur Auslieferung. Dieses Qualitätssicherungs-System deckt alle einschlägigen Normen und Vorschriften ab und erfüllt insbesondere die Anforderungen nach ISO 9001 und 14001. Für unsere Kunden ergeben sich dadurch folgende Vorteile:

- Höchste Betriebssicherheit
- Gleichbleibend hohe Liefertreue
- Lange Lebensdauer
- Erfüllung der Anforderungen des Weltmarktes

Technical progress and market success are inseparable from the high quality of Elmo Rietschle products. To guarantee this high quality level, a reliable quality assurance system has been established for monitoring all phases of production from development to delivery. This quality assurance system complies with worldwide requirements, covers all relevant norms and regulations and also meets the requirements of ISO 9001 and 14001. Consequently, our customers enjoy the following advantages:

- Highest operating safety
- High delivery reliability
- Long service life
- Meeting the requirements of a global market



Gardner Denver Standorte *Gardner Denver Locations*

Mit Niederlassungen und Service-Standorten in den wichtigsten Industrieländern und einem Netz von über 100 Distributoren sind wir immer in Ihrer Nähe. Das zeigt sich in schnellen Reaktionszeiten, Unterstützung vor Ort in der Landessprache und Vertrautheit mit den örtlichen Gegebenheiten.

Our manufacturing and service locations in all major countries and a network of more than 100 distributors worldwide makes sure we are near you – wherever that may be. For you this translates into fast response times, on-site support and competent staff familiar with your location.

USA • USA

Quincy, Illinois (Corporate Headquarters)

Brasilien • Brasil

Curitiba



- Konzernzentrale • *Corporate Headquarters*
- Vertrieb / Service Büro • *Sales / Service Location*
- Werk • *Manufacturing Location*
- Unsere Partner • *Our Partners*

Großbritannien • United Kingdom

Alton

Schweden • Sweden

Bandhagen

Niederlande • Netherlands

Woerden

Dänemark • Denmark

Holbaek

Tschechische Republic / Slowakei

Czech Republic / Slovakia

Brno

Frankreich • France

Montrouge

Italien • Italy

Cormano

Deutschland • Germany

Bad Neustadt

Schopfheim

Österreich • Austria

Vienna

Schweiz • Switzerland

Birmenstorf

Finnland • Finland

Helsinki

China • China

Hong Kong

Shanghai

Wuxi

Japan • Japan

Tokyo

Südkorea • South Korea

Seoul

Taiwan • Taiwan

Taipei






Australien • Australia


Sydney

Neuseeland • New Zealand

Auckland

Leistungsbereiche Operating Range

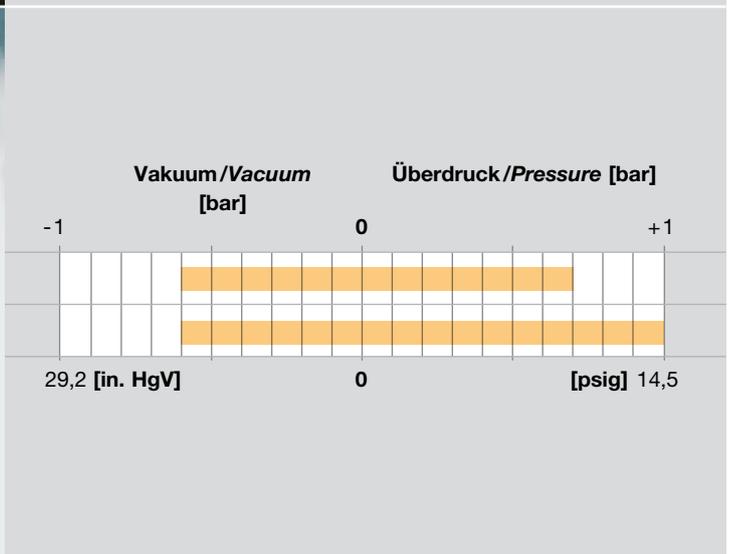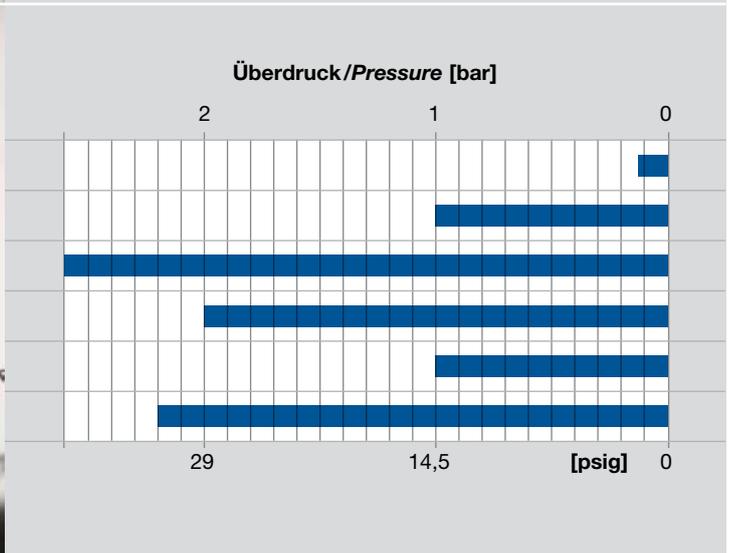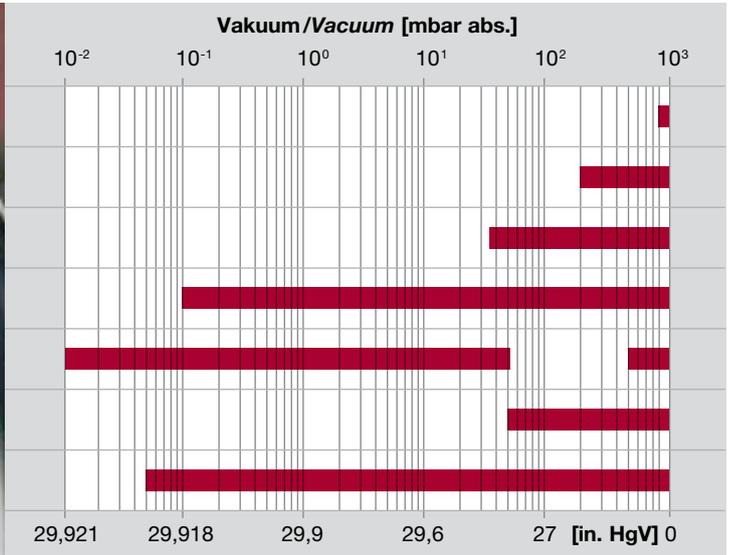

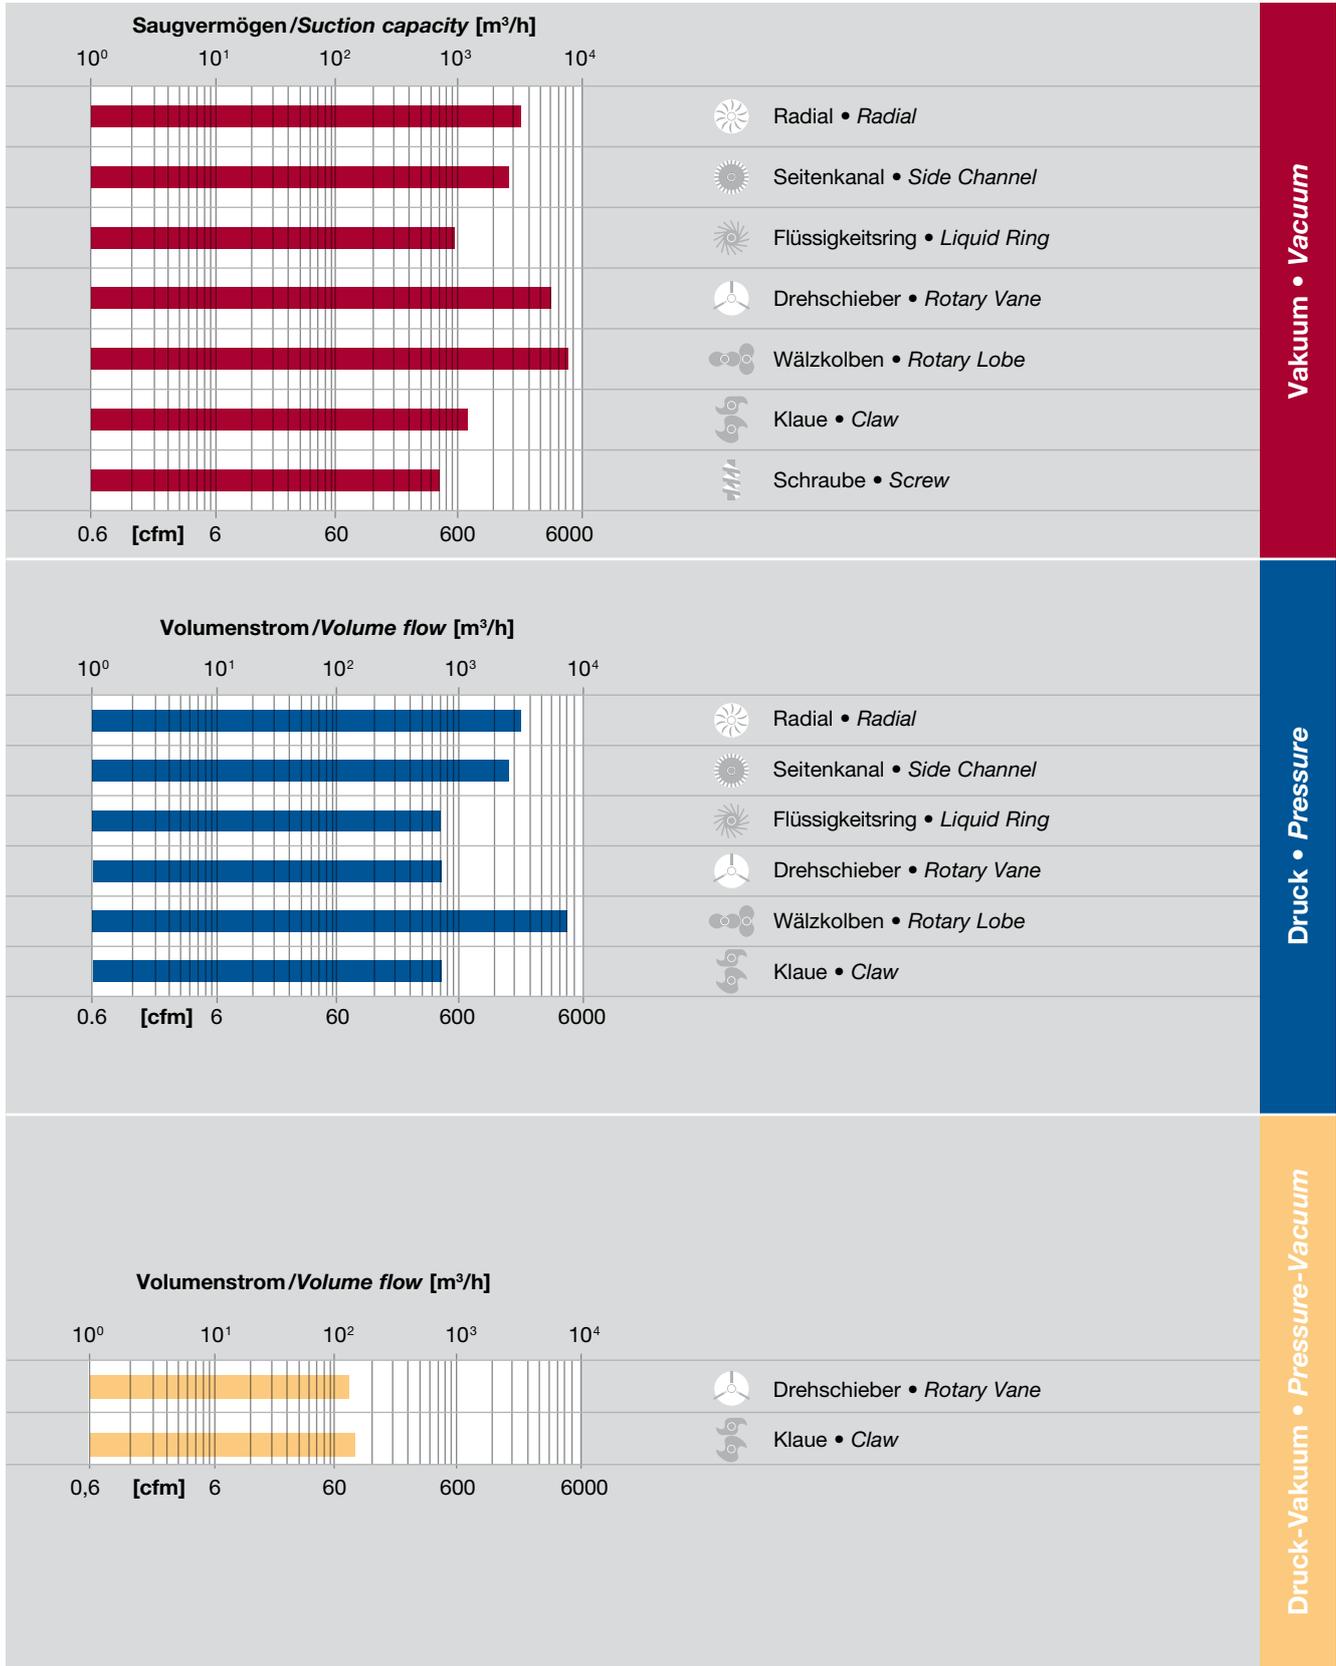

Vakuum • Vacuum

Druck • Pressure

Druck-Vakuum • Pressure-Vacuum



**Elmo
Rietschle**
A Gardner Denver Product

www.gd-elmorietschle.de
er.de@gardnerdenver.com

**Gardner Denver
Schopfheim GmbH**
Roggenbachstraße 58
79650 Schopfheim · Deutschland
Tel. +49 7622 392-0
Fax +49 7622 392-300

**Gardner Denver
Deutschland GmbH**
Industriestraße 26
97616 Bad Neustadt · Deutschland
Tel. +49 9771 6888-0
Fax +49 9771 6888-4000

**Gardner
Denver**

Elmo Rietschle is a brand of
Gardner Denver's Industrial Products
Group and part of Blower Operations.